

ООО "НИИИТ"

Контроллер аналоговых сигналов Сенсон К модификация Сенсон К-8М

Руководство по эксплуатации



ООО "НИИИТ"

Адрес: Россия, 123592, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Л, помещ. 1/3

Тел./: (495) 7884450,

Факс (495) 7884442

Web: <http://www.senson.ru>

E-mail: info@senson.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общие сведения.....	4
2. Особенности и преимущества	5
3. Меры промышленной безопасности	6
4. Принцип работы контроллера аналоговых сигналов	6
5 Основные технические и метрологические характеристики	10
6. Установка и подключение	11
7. Начало работы с контроллером	14
8. Режим измерений	20
9. Режим управления	23
10. Возможные неисправности и способы их устранения	37
11. Техническое обслуживание	39
12. Правила транспортирования и хранения	39
13. Комплект поставки	40
14. Гарантии изготовителя	40
15. Предприятие-изготовитель.....	41
Приложение А. Программа управления "Сенсон Монитор"	42
Приложение Б. Обмен с контроллером Сенсон К по сети верхнего уровня. Протокол MODBUS RTU.....	55

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации распространяется на контроллер аналоговых сигналов (преобразователь измерительный многофункциональный) Сенсон К модификация Сенсон К-8М (далее – контроллер). Контроллер обеспечивает сбор данных от внешних стационарных газосигнализаторов "Сенсон" или других измерительных устройств по аналоговым каналам "Токовая петля 4-20 мА", передачу измеренных данных по протоколу MODBUS RTU в системы верхнего уровня и управление встроенными реле. В нем предусмотрена подача звуковой и световой сигнализации, отображение состояния датчиков на отдельном табло, выдача исполнительных сигналов сетевым реле, также передача информации на внешний компьютер (ПК). Контроллер оснащен внутренней памятью событий и измерений.

Контроллер – это эффективные и надежные устройства. Он не требует вмешательства персонала при эксплуатации, прост в установке и обслуживании. Однако эти качества проявятся в полной мере, если перед установкой и подключением Вы внимательно изучите Руководство по эксплуатации!

Контроллер и сопрягаемое с ним оборудование должны применяться только для целей и в условиях, определенных в данном руководстве. Любое несанкционированное изменение их конструкций и отдельных элементов, ненадлежащий монтаж могут привести к деградации заявленных эксплуатационных характеристик и стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Контроллер Сенсон К-8М предназначен для непрерывного мониторинга газовой обстановки и управления исполнительными устройствами. Он обеспечивает сбор и отображение информации от газоанализаторов "Сенсон" (и других измерительных устройств) по аналоговым каналам "Токовая петля 4-20 мА", а также управление по цифровому каналу RS-485 сетевыми (до 245) и интеграции кластеров газоанализаторов в сеть управления верхнего уровня (в системы АСУ ТП). Контроллер обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении заданных пороговых уровней концентраций, неисправности датчиков, и позволяет автоматически включать внешние устройства (системы защиты, оповещения и т.п.). Конструктивно контроллер, табло и сетевые реле выполнены в корпусах для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм.

Для отображения измеренных значений, состояния сети, а также для конфигурирования и управления служит двухстрочный ЖК-индикатор и встроенная клавиатура. Предусмотрена встроенная энергонезависимая память событий (превышение поро-

гов, включение/отключение электропитания, остановка измерений, неисправности подключенного оборудования, изменение конфигурации сети и др.).

2. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- поддерживаются две гальванически развязанных сети RS-485: отдельно для исполнительных устройств (реле и табло) и для подключения к управляющему внешнему компьютеру;
- 16 дискретных выходов с уровнем 0 В либо 24 В;
- световая и звуковая сигнализация;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- журналы событий с хранением в энергонезависимой памяти;
- журнал измеренных значений
- внешнее информационное табло для отображения состояния датчиков;
- прикладное программное обеспечение "Сенсон Монитор" для конфигурирования и мониторинга сети газоанализаторов и управления контроллером;
- до 8 подключаемых датчиков;
- до 245 подключаемых реле;
- возможность объединения до 245 контроллеров в единую сеть управления.



Рис.1. Контроллер аналоговых сигналов Сенсон К-8М

3. МЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе с контроллером допускаются лица, изучившие настоящее Руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а также документы установленного образца Госгортехнадзора.
- Монтаж и эксплуатация средств энергоснабжения аппаратуры должны соответствовать правилам и нормам "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
- При работе с контроллером и связанным с ним оборудованием должны выполняться мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", в том числе гл. 3.4 "Электроустановки во взрывоопасных зонах".
- Контроллер должен быть подключен к устройству заземления.

Следует оберегать контроллер и прочее сетевое оборудование от ударов по корпусу, вибраций и механических повреждений. Не допускается падение прибора с высоты более 1 м.

При эксплуатации не допускайте попадания грязи и влаги на корпус прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать контроллер, табло и сетевые реле с поврежденным корпусом, а также монтировать их во взрывоопасных зонах.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Контроллер аналоговых сигналов представляет собой специализированный промышленный компьютер (рис.2). Он поддерживает восемь аналоговых входных каналов "Токовая петля 4-20 мА", а также две независимые сети RS-485 на основе протокола MODBUS RTU: сеть реле и сеть управления (сеть верхнего уровня). В сети реле он является управляющим устройством (ведущим, master). В сети верхнего уровня контроллер выступает ведомым устройством (slave) и действует по командам ведущего устройства сети управления (например, персонального компьютера). Порт каждой сети гальванически развязан, электрическая прочность изоляции – 2500 В.

Контроллер выполнен в пластмассовом корпусе для крепления на 35-мм DIN-рейку (рис.3). На передней панели размещена система отображения информации в составе двухстрочного ЖК-дисплея, а также четырех светодиодных индикаторов: питание, неисправность, превышение порога 1 и порога 2. Индикаторы неисправности и превышения порогов включаются, если соответствующее событие зафиксировано любым устройством сети. Одновременно с включением световой сигнализации срабатывает звукосигнальное устройство. Дополнительно к контроллеру может подключаться информационное табло.

Принцип работы контроллера состоит в постоянном измерении тока в канале 4-20 мА каждого датчика, пересчете измеренных значений в концентрацию газа

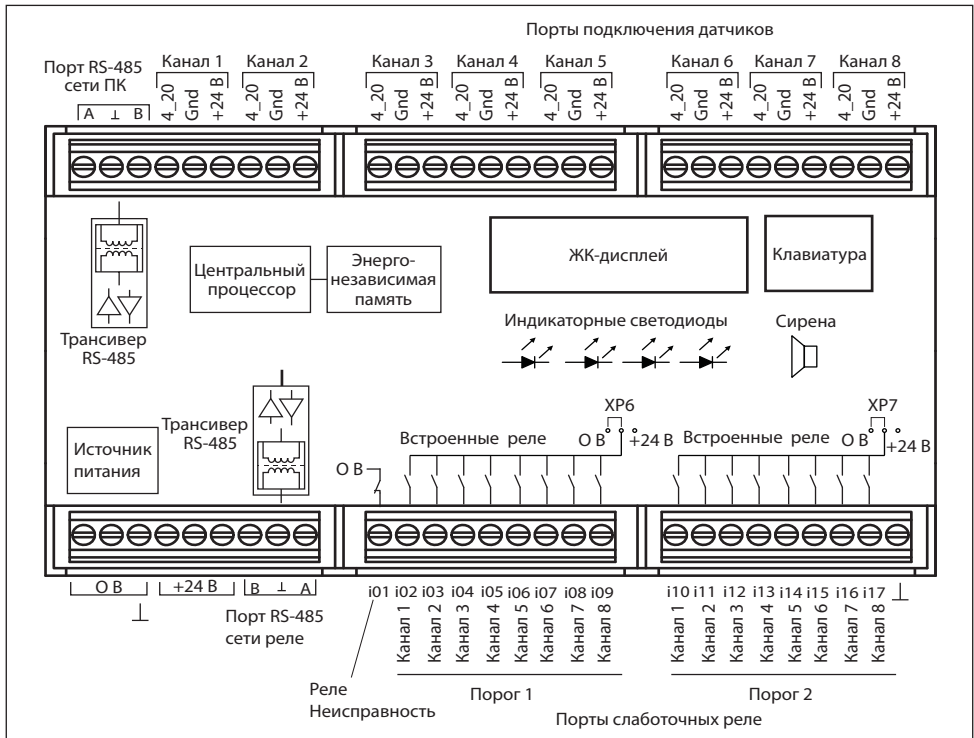


Рис.2. Внутренняя структура контроллера Сенсон К-8М

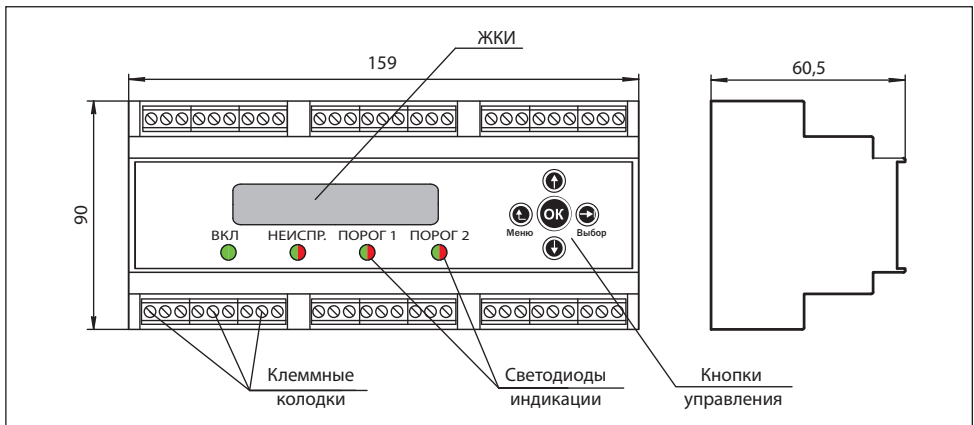


Рис.3. Элементы управления и габариты контроллера Сенсон К-8М

и выдаче команд управления на назначенные реле (встроенные и сетевые) в соответствии с заданными порогами и на информационное табло (рис.4). Контроллер отображает измеренную концентрацию на индикаторе, при необходимости включает звуковую и световую сигнализацию о неисправности либо о превышении порогов, зафиксированных любым измерительным устройством в сети.

Все аварийные события, а также факты изменения конфигурации сетевых устройств, настроек контроллера, его включения/выключения записываются в журналы событий (7168 записей о превышении порогов, 1024 записей о прочих событиях). Эти журналы хранятся в энергонезависимой памяти контроллера. Время наступления события определяется по встроенным энергонезависимым часам контроллера, которые синхронизируются с внешним компьютером (при подключении к нему контроллера). Кроме того, контроллер сохраняет результаты последних измерений (до 63488 записей, одна запись – показания всех восьми датчиков). Этот журнал доступен только из программы "Сенсон Монитор" (см. Приложение А).

Благодаря ЖК-дисплею и пяти кнопкам управления, контроллер позволяет пользователю самостоятельно конфигурировать сеть, устанавливать параметры пороги срабатывания для каждого из восьми подключаемых датчиков, назначать для каждого из них до трех реле (неисправность, превышение порога 1 и порога 2), режим включения звукосигнального устройства, встроенных реле и др. Контроллер позволяет изменять сетевые адреса подключенных реле, тестировать исполнительные устройства, просматривать журналы событий и др. Все эти операции возможны и под управлением внешнего компьютера с ОС Windows посредством программы "Сенсон Монитор". Эта программа также позволяет сохранять данные измерений непосредственно на компьютере.

Контроллер оснащен 17 слаботочными реле (оптически развязанные электронные ключи). Реле НЕИСПРАВНОСТЬ является нормально замкнутым и включается при отсутствии электропитания на контроллере (коммутируется на линию 0 В). Остальные 16 встроенных реле – нормально разомкнутые, условия их включения (неисправность и/или превышение порогов на определенных устройствах) задаются пользователем. В случае замыкания эти реле могут выдавать сигнал 0 В или +24 В, в зависимости от положения переключателя на коннекторах ХР6 и ХР7. Для удобства, реле разделены на 2 группы по 8 – одна группа может соответствовать порогу 1, другая - порогу 2. Однако возможно назначать реле и произвольно. Для управления мощными исполнительными устройствами к встроенным реле можно подключать внешние промежуточные реле. Если исполнительные устройства удалены от контроллера, ими можно управлять посредством сетевых реле "Сенсон Р-02Ц".

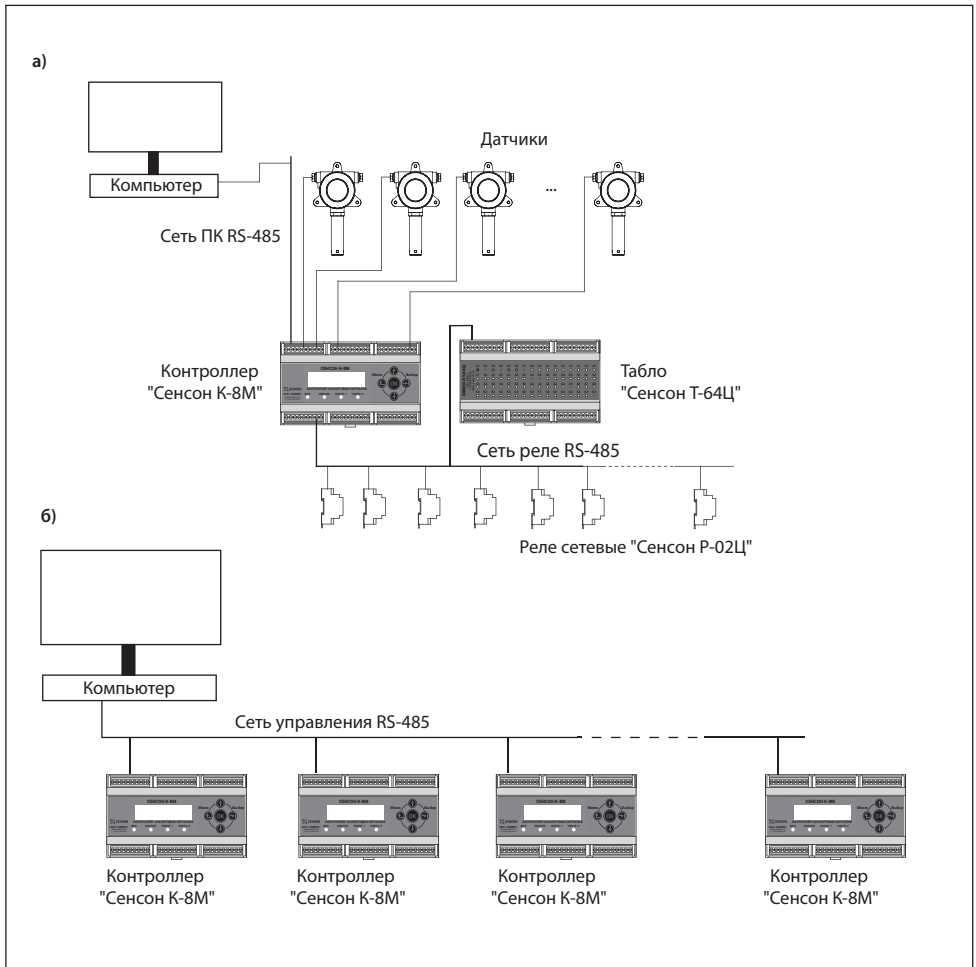


Рис.4. Организация цифровой системы контроля "Сенсон Ц" на основе контроллера Сенсон К-8М: а) построение кластера газоанализаторов, б) включение контроллеров в сеть управления верхнего уровня

Вся информация о состоянии сети и измеренных значениях, помимо отображения на ЖК, считывается установленной на внешнем компьютере программой "Сенсон Монитор" либо любым другим программным приложением пользователя по протоколу MODBUS RTU (см. Приложение Б).

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений силы постоянного тока	от 4 до 20 мА
Пределы основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности	$\pm 0,2\%$
Пределы дополнительной приведенной погрешности, при отклонении от $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$ на каждые 10°C	$\pm 0,05\%$
Число независимых цифровых сетей RS-485	2
Число подключаемых датчиков	до 8
Число сетевых реле	до 245
Число встроенных реле	17
Число записей в энергонезависимой памяти:	
• о превышении порогов	7168
• о прочих событиях	1024
• результатов измерений (одна запись для всех 8 датчиков)	63488
Максимальная длина соединительных кабелей сети RS-485 (при сопротивлении кабеля не более 50 Ом)	1200 м
Напряжение питания	12–27 В
Максимальный ток в канале электропитания датчика, не более	200 мА
Коммутируемый ток и напряжение на встроенных реле	100 В, 150 мА
Мощность потребления контроллера без учета подключенных датчиков, не более	9,6 Вт
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015	IP20
Габаритные размеры, Д×Ш×В, не более	165×105×65 мм
Масса, не более	300 г
Диапазон рабочих температур	от -30 до 50°C
Относительная влажность воздуха (без конденсации влаги)	от 5 до 98 %
Задержка срабатывания сигнализации после детектирования аварийной ситуации, не более	7 с
Средний срок службы	15 лет
Наработка до отказа, не менее	132 тыс. часов

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1. Общие положения

Контроллер должен располагаться в легкодоступном месте. Он монтируется на стандартные 35-мм DIN-рейки. Для подключения внешних устройств и источника электропитания контроллера служат два ряда колодок, расположенных на лицевой панели контроллера. Предусмотрен контакт заземления контроллера, три контакта для подключения напряжения питания (24 В), два контакта 0 В, 17 выводов сигналов управления. Для подключения сетевых устройств предназначены два порта: порт сети управления и порт сети реле. Контакты колодок позволяют подключать провода с сечением 0,2-1,5 мм².

Каждый из восьми датчиков подключается к контроллеру посредством трех проводов – питание, земля и токовый сигнал. Внешние исполнительные устройства, объединенные в сеть, соединяются с контроллером с помощью двухпроводного сигнального кабеля любого типа. Предпочтительным является кабель типа "витая пара" с экраном. Контакт экрана подключается к контакту "земля" соответствующего порта контроллера, при этом он не должен быть подключен на противоположном конце кабеля!

Выход "Неисправность" при необходимости соединяются с устройством сигнализации неисправности или дополнительным силовым реле. При нормальной работе на выходе этого контакта присутствует напряжение питания.

Информационное табло может размещаться в любом месте, удобном для оператора или обслуживающего персонала. При значительном удалении от контроллера табло целесообразно запитывать от отдельного источника питания, размещаемого на DIN-рейке. Максимальная длина кабеля между информационным табло и контроллером – 1200 м.

Сетевые реле располагаются в непосредственной близости от управляемых ими устройств. Их электропитание независимо от питания контроллера.

Помните, при подключении электрических кабелей необходимо руководствоваться:

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) гл. 7.3;
- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 "Электроустановки во взрывоопасных зонах";
- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ);
- Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ ММСС СССР.

Но самое главное, пожалуйста, внимательно изучите работу с контроллером !!

6.2. Порядок подключения

Для подключения контроллера не требуется специальный инструмент, кроме отвертки с плоским шлицем шириной 2–3 мм. При монтаже не допускайте попадания внутрь корпуса контроллера и сетевого оборудования влаги и посторонних предметов!

1. Извлеките оборудование из транспортировочной тары, убедитесь в комплектности поставки, в отсутствии видимых повреждений. Эксплуатация контроллера, сетевых и выносных реле, информационного табло, источников питания с механическими повреждениями корпуса недопустима!
2. Установите контроллер в выбранном месте. При необходимости разместите рядом источник питания, информационное табло, блоки промежуточных реле и другое необходимое оборудование.
3. Подключите сетевые кабели к соответствующим портам контроллера (рис.5, 6).
4. Если сетевое оборудование уже установлено и сконфигурировано (сетевые адреса присвоены), подключите согласно схеме электрических соединений (рис.6)
5. Если оборудование требует установки сетевых адресов (по умолчанию всем устройствам "Сенсон" присвоен сетевой адрес 247), эту операцию можно выполнить с помощью контроллера (ОСНОВНОЕ МЕНЮ – НАЗНАЧИТЬ АДРЕС, п. 9.2.6.).
6. В случае, когда контроллер располагается на конце длинной линии связи, необходимо подключить встроенный терминирующий резистор (120 Ом). Для этого перед монтажом контроллера снимите нижнюю крышку и установите джамперы на коннекторы для соответствующего порта RS-485 (см. рис.5). Необходимость включения терминирующего резистора полностью зависит от топологии вашей сети RS-485.

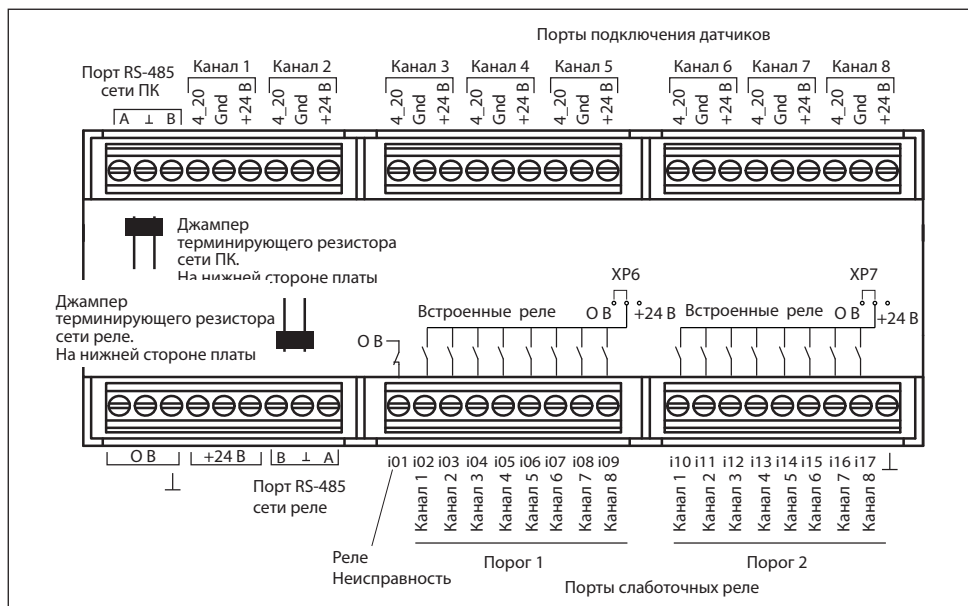


Рис.5. Расположение портов подключения и джамперов терминирующих резисторов контроллера

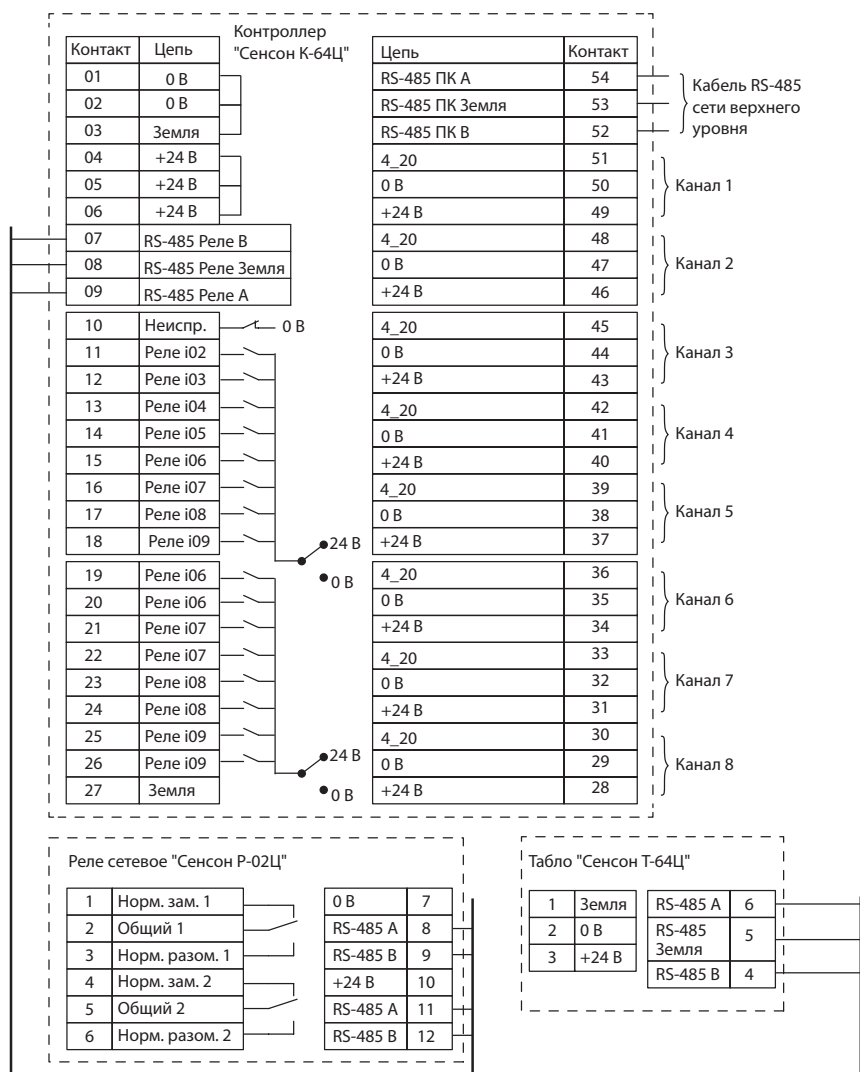


Рис.6. Схема подключения контроллера, сетевых реле и информационного табло

7. Подключите к контроллеру датчики (рис.6). Переведите неиспользуемые каналы датчиков в состояние "Пассивный" (ОСНОВНОЕ МЕНЮ – УСТАНОВКИ СЕТИ – ДАТЧИКИ).
8. Подключите к контроллеру источник питания и провод заземления. Включите источник питания.
9. Произведите настройку контроллера, конфигурирование сети и проверку сетевых устройств. Для настройки можно использовать как клавиатуру и индикатор контроллера, так и внешний компьютер с ПО "Сенсон Монитор".
10. Перед началом подключения исполнительных устройств к встроенным электронным ключам убедитесь, что контроллер не находится в режиме измерений (на индикаторе отображается сообщение "Измерения остановлены"). Если нет – остановите измерения (ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ИЗМЕРЕНИЯ – СТОП). Войдите в Основное меню и подайте команду ИЗМЕРЕНИЯ – СБРОС РЕЛЕ). Это приведет к размыканию всех слаботочных электронных ключей (а если выполнена конфигурация сети – и инициализированных сетевых реле). **Обращаем внимание: для подключения сетевых и исполнительных устройств питание контроллера отключать не требуется!**
11. Проверьте правильность подключения исполнительных устройств, воспользовавшись разделом ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ТЕСТ – РЕЛЕ.
12. Для конфигурации контроллера с внешнего компьютера подключите его к порту Сеть ПК, установите сетевой адрес (любой в диапазоне 1–247, кроме 64 и 246) и скорость порта (ОСНОВНОЕ МЕНЮ – СВЯЗЬ С ПК).
13. Выполнив все необходимые установки и проверки, запустите режим измерений.

7. НАЧАЛО РАБОТЫ С КОНТРОЛЛЕРОМ

7.1. Интерфейс пользователя. Общие сведения

7.1.1. Клавиатура

Для управления контроллером предназначена 5-кнопочная клавиатура, ЖК-дисплей и развитая система меню.

Предусмотрено два основных способа нажатия кнопок:

- короткое: кнопка была нажата и удерживалась от 0,2 до 1,5 с (обычное нажатие);
- длинное: кнопка была нажата не менее 1,5 с.

Если кнопка  или  удерживается нажатой более 2,5 с, повторяется операция длинного нажатия с периодом 0,5 с. Например, при просмотре таблицы, если нажать и удерживать клавишу , через 1,5 произойдет переход на 10 строк, а еще через 1 с начнется переход через 10 строк каждые полсекунды. Это удобно при пролистывании длинных списков.

Как правило, клавиши сохраняют свои функции во всех разделах меню, однако в некоторых из них выполняют специфические функции.

Общее функциональное назначение клавиш:

	переход вверх по списку, увеличение задаваемых значений (долгое нажатие (5 с) – переход вверх через 10 строк списка или увеличение задаваемого параметра на 10)
	переход вниз по списку, уменьшение задаваемых значений (долгое нажатие (5 с) – переход вниз через 10 строк списка или уменьшение задаваемого параметра на 10)
 Выбор	переход в выбранный пункт меню (аналогично ) либо переход к правому разряду при вводе значений многозначных чисел
 Меню	возврат в предыдущий пункт меню переход между режимом измерений и основным меню
	выбор пункта меню, подтверждение установки параметров

7.1.2. Основные режимы работы

Принцип работы контроллера основан на периодическом опросе датчиков, анализе полученной информации и выдаче команд встроенным и сетевым реле. Поэтому перед началом штатной эксплуатации системы необходимо выполнить две группы операций по конфигурированию сети:

- инициализацию сети реле: формирование списка сетевых устройств, подключенных к контроллеру (сетевого окружения);
- настройку датчиков: указание измеряемых величин, единиц измерения, диапазонов измерения и порогов срабатывания сигнализации, а также настройку условий, при которых включаются/выключаются исполнительные устройства.

Эти операции, равно как и ряд других настроечных и вспомогательных процедур, выполняются в Режиме управления. Лишь после них можно переходить к регулярному опросу сети – Режиму измерений. Соответственно, контроллер может находиться в двух основных режимах:

- в режиме управления;
- в режиме измерений.

Для работы с контроллером в режиме управления предназначена система меню. Оно имеет древовидную структуру, в основе которой – Основное меню из девяти разделов (рис.7).

Подробно работа в режиме управления описана в главе 9. Сейчас же мы рассмотрим процедуры, необходимые для запуска и настройки контроллера.

7.2. Запуск контроллера

Контроллер включается автоматически при подаче на него питания.

При запуске появляется заставка

Контроллер
Сенсон К-8М

ООО "НИИИТ"
т. 495 788-44-50

версия
1.11.12

Дальнейшее поведение контроллера зависит от его предыдущего состояния.

Если перед выключением контроллер работал в режиме измерений, и после отключения питания прошло не более заданного интервала (параметр Время простоя, по умолчанию – 12 часов, изменяется от 1 до 24 ч, п.9.2.5), контроллер автоматически возобновляет измерения. Если заданный интервал простоя превышен, потребуется включить измерения вручную.

Если режим измерений был выключен перед отключением электропитания, контроллер после начальной заставки выдаст сообщение

Был без питания
более 12 ч

Измерения
остановлены

и по нажатию любой клавиши перейдет в Основное меню.

7.3. Защита от несанкционированных действий

Вход в любые режимы изменения работы контроллера защищены паролем. При **любой ПЕРВОЙ попытке войти в режимы настройки**, например, включить измерения или опросить сеть, появляется запрос пароля:

Введите пароль

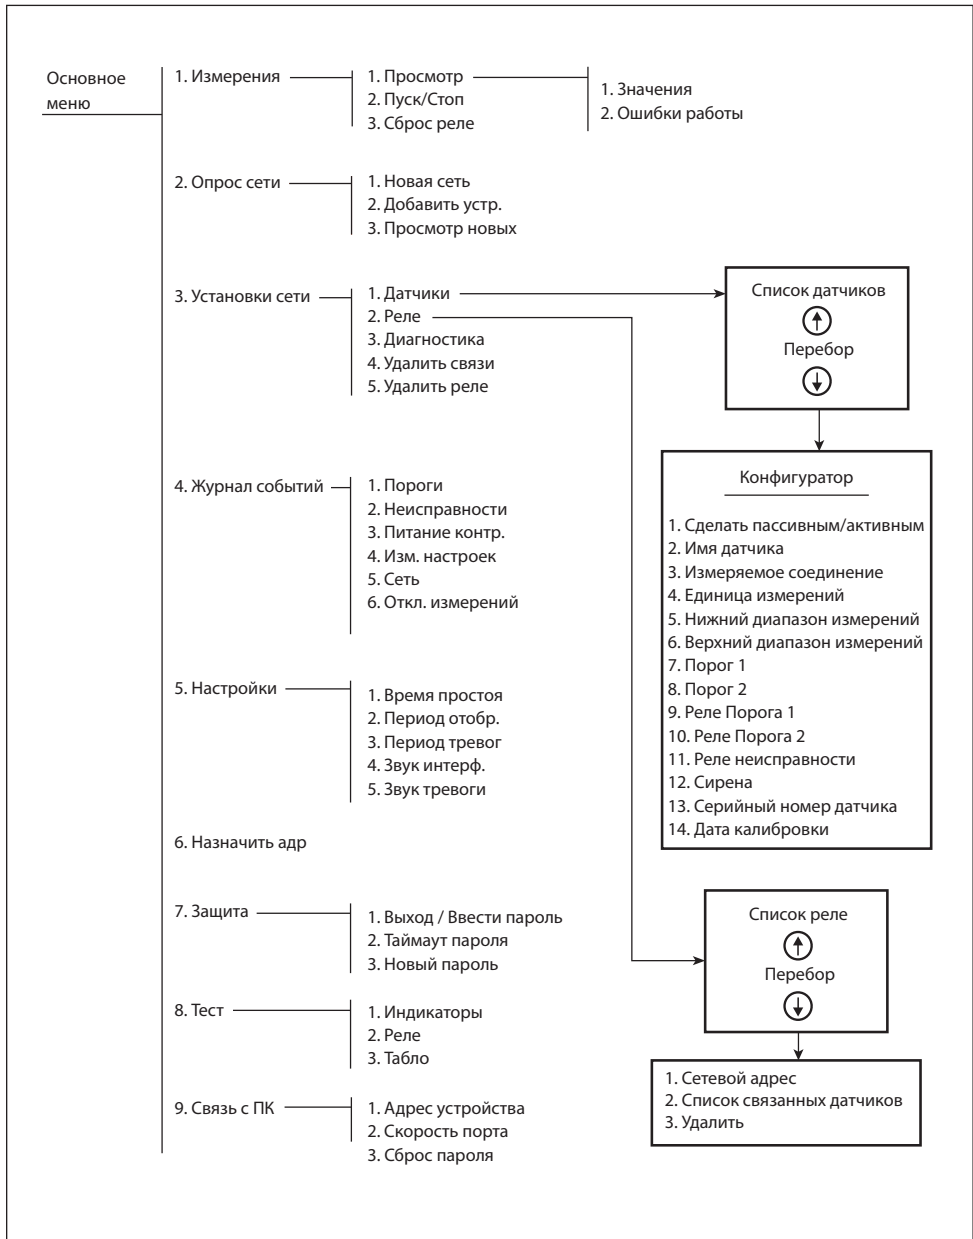


Рис.7. Структура основного меню

Чтобы ввести пароль, необходимо установить четыре цифры (изначально 0000). Для этого воспользуйтесь клавишами  и  для изменения текущего разряда (отмечен курсором), клавишей  **Выбор** для перехода между разрядами вправо и клавишей  **Меню** для переход между разрядами влево или отказ от операции. Введя пароль, нажмите .

Предустановленное значение пароля – 0000. Не забудьте сменить его перед началом эксплуатации системы!

После первого ввода пароль не нужно повторно вводить в течение заданного периода времени (параметр **Таймаут пароля**, от 10 мин до 23 часов 50 мин). Этот период можно задать командой ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ЗАЩИТА – ТАЙМАУТ ПАРОЛЯ.

7.4. Запуск/останов измерений

Если по какой-либо причине измерения были запущены (например, контроллер использовался в другой сети), и необходимо выполнить настройки, измерения необходимо остановить. Для остановки измерений выберите команду Основное меню – Измерения – Стоп и нажмите . После чего подтвердите выбор: измените клавишами  или  <Нет> на <Да> и нажмите .

Перед монтажом системы исполнительных устройств обязательно выполните команду ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ИЗМЕРЕНИЯ – СБРОС РЕЛЕ! Она предназначена для выключения всех реле, что очень важно при подключении исполнительного оборудования.

7.5. Инициализация сети реле

Инициализация сети – операция, которую необходимо выполнить по крайней мере один раз, при первом включении контроллера. Предварительно к контроллеру необходимо подсоединить сетевые устройства с назначенными сетевыми адресами (ID).

Для начальной инициализации необходимо провести опрос сети с целью обнаружения подключенных сетевых устройств. Процедуры инициализации собраны в разделе Основного меню Опрос сети.

Для начальной инициализации выберите команду ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ОПРОС СЕТИ – НОВАЯ СЕТЬ. Напомним, весь сетевой обмен между устройствами и контроллером строится на основе протокола MODBUS RTU. В соответствии с этим протоколом, в сети может быть не более 247 устройств, с сетевыми адресами ID от 1 до 247 (здесь и далее, если это не оговорено особо, мы пользуемся десятичным представлением адреса). В системе "Сенсон Ц" адреса 64 и 246 в сети реле являются служебными и не могут быть присвоены сетевым устройствам. Соответственно, контроллер допускает работу с с 245 реле с адресами 1–63, 65–245 и 247. Однако при инициализации сети контроллер последовательно опрашивает сеть по всем возможным адресам в сети MODBUS (1–247), поскольку изначально адреса реле могут находиться во всем допустимом сетью MODBUS RTU диапазоне. Контроллер их обнаружит и предложит изменить сетевой адрес на разрешенный. Если отказаться от изменения сетевого адреса,

устройство не будет участвовать в работе с контроллером при регулярном опросе (контроллер не будет его опрашивать). Однако Вы всегда можете повторить процедуру инициализации сети, в том числе – в режиме добавления устройств (подробнее см. п.9.2).

В результате операции начальной инициализации контроллер сформирует Список сетевых устройств. При работе с прикладным ПО "Сенсон Монитор" каждому устройству можно приписать название, указывающее, например, место его установки. В контроллере это название не отображается.

7.6. Настройка датчиков

Операции конфигурирования сосредоточены в разделе Основного меню Установки сети. В самом начале работы необходимо настроить список подключенных датчиков. Их может быть от 1 до 8. Изначально все каналы датчиков пассивны, поскольку отсутствие сигнала от датчика воспринимается как ошибка. Поэтому используемые каналы необходимо перевести в состояние "Активный".

Для каждого подключаемого датчика необходимо указать следующие параметры: отображаемую брутто-формулу целевого соединения или название измеряемого параметра, единицу измерения, нижний и верхний пределы диапазона измерений (значения, соответствующие уровню сигнала 4 и 20 мА). Также необходимо для каждого датчика задать условия срабатывания исполнительных устройств (реле, звукосигнальное устройство, световая индикация порогов) и, при необходимости, привязать к датчику реле, срабатывающие при заданных условиях.

Для всех этих операций служит Конфигуратор датчиков (п.9.3.1), запускаемый командой ОСНОВНОЕ МЕНЮ – УСТАНОВКИ СЕТИ – ДАТЧИКИ.

В результате конфигурирования формируется Таблица состояния сети: перечень всех датчиков, условий аварийных событий и их связей с реле – встроенными и внешними. Таблицу состояния можно модифицировать в любой момент работы контроллера – менять статус устройства, менять параметры порогов и связи с реле.

После выполнения конфигурирования сети следует провести диагностику (п.9.3.3) – проверить, у всех ли датчиков установлены пороги, все ли они связаны с реле, нет ли в сети неиспользуемых реле. Для этого предназначена команда ОСНОВНОЕ МЕНЮ – УСТАНОВКИ СЕТИ – ДИАГНОСТИКА. Разумеется, у каких либо датчиков порогов может и не быть, или их можно не связывать с реле – но важно проконтролировать, что это не ошибка, а сознательный выбор, или исправить ошибку. Режим диагностики предназначен именно для такого поиска потенциальных ошибок.

Далее желательно проверить правильность подключения исполнительных устройств к реле. Для этого воспользуйтесь командой ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ТЕСТ – РЕЛЕ (п.9.2.8.2). Он позволяет вручную включать/выключать любое

реле – внутреннее и внешнее. Перед началом проверки рекомендуем выключить все реле. Для этого предназначена команда ИЗМЕРЕНИЯ – СБРОС РЕЛЕ (п.9.2.1.3).

После завершения конфигурирования и проверок включите режим измерений (ОСНОВНОЕ МЕНЮ – ИЗМЕРЕНИЯ – ПУСК) – и контроллер приступит к выполнению рабочего цикла.

8. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

Режим измерений – основной для контроллера. Он заключается в последовательном опросе датчиков в сети, анализе полученных значений концентрации (или других измеряемых параметров) или признаков неисправности, и выдаче команд управления внутренним и сетевым реле согласно Таблице состояния сети.

В режиме измерений контроллер с заданным интервалом (устанавливается в настройках от 2 до 10 с, по умолчанию – 2 с) отображает на индикаторе измеренное значение каждого датчика. Отметим, что опрос датчиков и отображение измеренных величин – два совершенно различных процесса. Опрос сети происходит достаточно быстро, тогда как значения 8 датчиков отобразятся минимум за 16 с. Однако вы всегда можете вручную выбрать интересующий датчик и следить за его показаниями в режиме реального времени.

Переход между РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЙ и РЕЖИМОМ УПРАВЛЕНИЯ (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) происходит по клавише  Меню (рис.8).


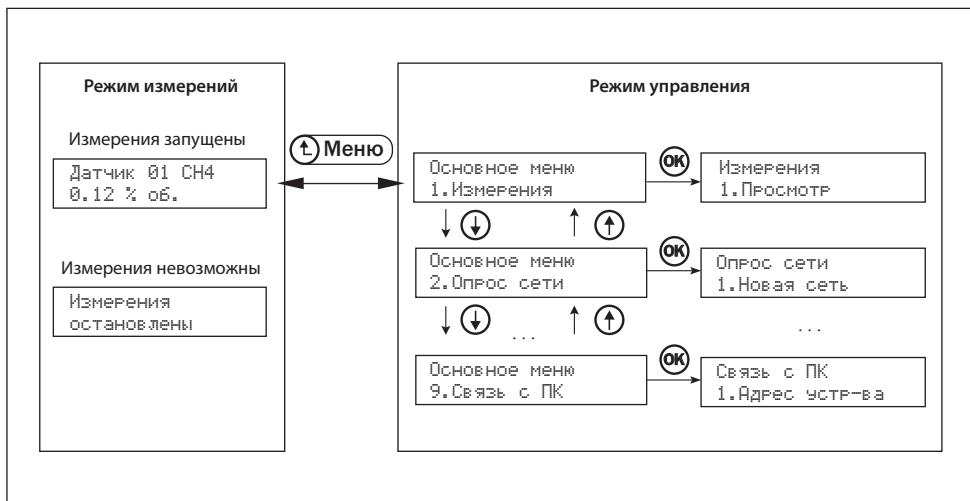


Рис.8. Основные режимы интерфейса пользователя

Если измерения не запущены (остановлены), при попытке войти в режим измерений на индикаторе отображается



Измерения
остановлены

и по нажатию любой клавиши контроллер возвращается в ОСНОВНОЕ МЕНЮ. В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ может быть два состояния (рис.9):

- регулярное отображение измеренных значений,
- аварийное отображение.

При регулярном отображении на дисплей с заданной периодичностью выводятся значения измеряемых величин всех подключенных датчиков.

В случае аварийных событий на индикаторе циклически отображаются только сообщения об авариях (если превышен порог – с измеренными значениями концентрации).

К аварийным (тревожным) событиям относятся:

- превышение порога;
- отсутствие сигнала от датчика либо ответа от сетевого реле;
- сообщение о неисправности от датчика либо сетевого реле.

В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ предусмотрено несколько функций, обеспечивающих удобство работы с контроллером.

8.1. Ручной перебор датчиков при регулярном отображении

В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ достаточно нажать клавишу **OK** – и циклическое отображение измерений прекратится. На индикаторе будут измерения одного датчика, при отображении которого была нажата клавиша **OK**. Клавишами **↑** и **↓** можно вручную перебирать список текущих измерений датчиков, при необходимости остановиться на каком-либо из них. Это удобно, чтобы контролировать конкретный датчик. Для возврата к циклическому отображению измерений достаточно нажать клавишу **⏮ Меню**.

8.2. Коррекция параметров датчиков

Можно изменить параметры выбранного датчика, не останавливая измерений. Для этого в режиме ручного перебора (п.8.1), выбрав нужный датчик, нажмите клавишу **➡ Выбор**. Вы перейдете в Конфигуратор датчика (защищен паролем), аналогично пункту Основного меню УСТАНОВКИ СЕТИ – ДАТЧИКИ (см. п.9.1). Выполнив требуемые настройки (или просто просмотрев установленные параметры), Вы снова вернетесь в РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ, нажав клавишу **⏮ Меню**.

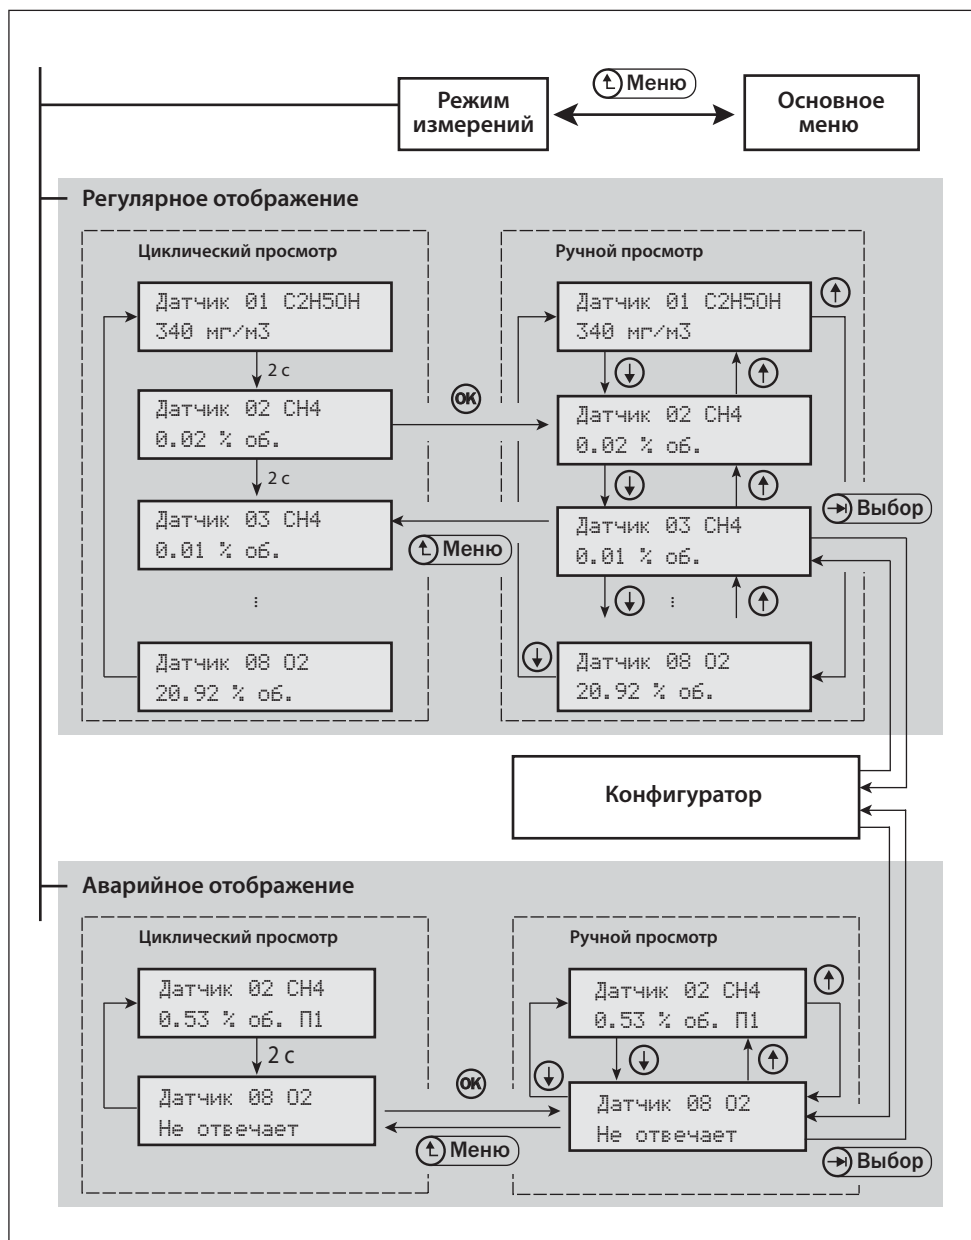


Рис.9. Работа в режиме измерений

8.3. Режим аварийного отображения

В режиме аварийного отображения, так же как и при регулярном отображении, доступна остановка циклического отображения и ручной просмотр измеренных значений – но только среди датчиков с превышением порога и сообщений о неисправности. В данном режиме по нажатию клавиши **OK** можно остановить циклический перебор, выбрать нужный датчик и, нажав клавишу **➔ Выбор**, перейти к изменению его параметров.

Например, если из сети временно удален какой-либо датчик, целесообразно сделать его пассивным – тогда сообщение об аварии исчезнет. А после замены этого датчика достаточно войти в режим его конфигурирования и сделать его активным.

Если при аварийном отображении нужно увидеть текущие измерения других датчиков, перейдите в Основное меню и выберите пункт **ИЗМЕРЕНИЯ – ПРОСМОТР – ЗНАЧЕНИЯ**.

Все аварийные события, а также факты изменения настроек и конфигурации сети, включения и отключения измерений записываются в соответствующие журналы событий, которые хранятся в энергонезависимой памяти.

9. РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

В режиме управления контроллера функции управления и настраиваемые параметры распределены между девятью разделами Основного меню (рис.7).

1. Измерения
2. Опрос сети
3. Установки сети
4. Журнал событий
5. Настройки
6. Назначить адрес
7. Защита
8. Тест
9. Связь с ПК

Переход между разделами меню реализован клавишами **↑** и **↓**.

Вход в выбранный раздел меню – клавишей **OK**.

Возврат к предыдущему состоянию (выход в вышестоящий пункт меню) – клавишей **⬅ Меню**.

Подробно рассмотрим каждый раздел Основного меню.

9.1. Измерения

В разделе Измерения находятся функции запуска/остановки измерений (опроса датчиков) и оперативного контроля текущих измеренных значений.

Пункт Пуск/Стоп предназначен для запуска / останова опроса датчиков.

Пункт Просмотр позволяет просмотреть текущие (последние измеренные) значения концентрации (ПРОСМОТР – ЗНАЧЕНИЯ) и перечень текущих неисправностей сетевых устройств (ПРОСМОТР – ОШИБКИ РАБОТЫ).

Пункт Сброс реле позволяет выключить все реле. Эта функция важна при монтаже сети, чтобы задать начальное состояние электронных ключей и выявить ошибки подключения исполнительных устройств.

9.2. Опрос сети

В разделе Опрос сети сосредоточены функции инициализации сети реле, включая добавление новых устройств к уже созданной сети.

Обращаем внимание, что если при опросе будет обнаружено реле с ID=246 или ID=64, контроллер сообщит об этом и предложит заменить текущий сетевой адрес на свободные и разрешенные в сети ID. Разумеется, все изначально подключенные к контроллеру устройства должны иметь установленные сетевые адреса в диапазоне 1-247, причем в сети не должно быть устройств с одинаковыми сетевыми адресами. Сетевые адреса можно назначать, в том числе, с помощью самого контроллера (см. раздел Назначить адрес).

Структура раздела

1. Новая сеть	Опрос по всем возможным адресам
2. Добавить устр.	Добавление новых устройств к уже существующей сети
3. Просмотр новых	Просмотр списка новых устройств, обнаруженных при выполнении предыдущего пункта, и изменение их параметров

Пункт **Новая сеть** означает инициализацию сети с предварительной очисткой списка сетевых устройств (т.е. в списке сетевых устройств окажутся лишь те, которые в момент инициализации были подключены к контроллеру). Однако если Таблица состояния сети была не пуста, контроллер предложит альтернативу – инициализацию с сохранением порогов и связей. Если этот режим выбран, то при опросе контроллер будет сравнивать параметры обнаруженных в сети датчиков с уже имеющимися в таблице. При совпадении внутренних параметров датчика (единица измерения, целевой газ) все настройки (пороги, связанные реле, режим звукового оповещения) сохраняются.

Пункт **Добавить устройства** предусмотрен для тех случаев, когда необходимо добавить устройства к уже существующей сети. При этом ни одно устройство из списка не удаляется, даже если оно физически отсутствует (отключено) в момент сканирования.

После завершения сканирования сети реле контроллер выведет сообщение

```
Обнаружено
Дат:08 Реле:067
```

либо

```
Обнаружено новых
Дат:08 Реле:007
```

Пункт **Просмотр новых**. Если обнаружено хотя бы одно реле, то по нажатию клавиши **OK** контроллер переходит в Список новых устройств. Этот список формируется для удобства конфигурирования. Причем не обязательно сразу приступать к конфигурированию – в пункт ПРОСМОТР НОВЫХ можно вернуться в любой момент. После того, как вы зашли в настройки конкретного устройства, оно удаляется из Списка новых устройств.

9.3. Установки сети

Раздел Установки сети предназначен для конфигурирования сети.

Структура раздела Установки сети

1. Датчики	Просмотр и редактирование параметров датчиков
2. Реле	Просмотр списка реле с возможностью изменения их сетевого адреса
3. Диагностика	Проверка возможных ошибок конфигурирования
4. Удалить связи	Удалить все связи датчиков с реле
5. Удалить все	Удалить список реле

9.3.1. **Пункт Датчики (Конфигуратор)** – основной пункт для настройки контроллера. На рисунках он обозначается как Конфигуратор.

При конфигурации указывается, как контроллер должен реагировать на считанное значение концентрации (или иного параметра), измеренное датчиком.

Если выбран пункт Датчики, на дисплее сначала отображается общее число датчиков

```
Список датчиков
Всего 08 дат.
```

Нажав клавишу **OK**, Вы попадаете в список датчиков, упорядоченный по их ID (порядковым номерам каналов). Для перехода по списку используйте клавиши **↑** **↓**. На индикаторе будут отображаться номер датчика, его целевой газ и единица измерения. Например, для датчика с сетевым адресом 04, измеряющим концентрацию аммиака в мг/м³:

Список датчиков
Д04 NH3 мг/м3

Нажав **OK** или **→ Выбор**, Вы перейдете в режим конфигурирования данного датчика. При этом на дисплее в верхней строчке будет ID датчика, его измеряемое вещество (параметр) и единица измерения, а в нижней – редактируемый параметр.

Структура раздела Конфигуратор:

1. Сделать пассивным/активным
2. Имя датчика
3. Измеряемое соединение (параметр)
4. Единица измерений
5. Нижний диапазон измерений
6. Верхний диапазон измерений
7. Порог 1
8. Порог 2
9. Реле Порога 1
10. Реле Порога 2
11. Реле неисправности
12. Сирена
13. Серийный номер датчика
14. Дата калибровки


Признак "пассивный". Датчик с таким признаком не опрашивается контроллером. Этот признак необходимо устанавливать неиспользуемым каналам датчиков. Кроме того, признак удобен, если в действующей сети необходимо временно отключить определенный датчик – для ремонта, поверки и т.п. При этом не пропадут настройки и не будет формироваться сигнала неисправности. В списке датчиков перед его адресом вместо буквы Д появится знак –:

–05 NH3 мг/м3
1. Сделать активным

Затем датчик очень легко снова сделать активным.

Имя устройства – его сетевое обозначение, указывающее, например, на место размещения. Любое сочетание до 8 символов. Указывать не обязательно. Задается только из программы "Сенсон Монитор", из меню контроллера доступно только для просмотра.

Измеряемое соединение (параметр) – название измеряемого параметра, формула химического соединения и его номер в классификаторе CAS. Из меню контроллера может быть выбрано только из списка. Для этого выберите пункт 3 и в открывшемся окне клавишами $\uparrow$ и $\downarrow$ выберите нужное соединение.




Датчик 05 CAS
10102-43-9 NO

Для сохранения нажмите OK и подтвердите выбор.

Программа "Сенсон Монитор" позволяет вводить любое название измеряемого соединения или параметра, до 12 любых символов. Например, Давление, Температура, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ и т.д.

Единица измерения может быть выбрана из списка. Ее также можно задать из программы "Сенсон Монитор" в виде последовательности до 8 символов (мкВ, Ра, кг/м² и пр.).


Нижняя и верхняя граница диапазона измерения – это значения, соответствующие 4 и 20 мА токового сигнала. Могут быть произвольно задана из меню контроллера. Для этого выберите пункт 5 (или 6) и войдите в него. Откроется окно:




Датчик 04 CL
+0.000

Мигающий курсор показывает разряд числа, который можно менять с помощью клавиш $\uparrow$ и $\downarrow$. Для перемещения курсора вправо-влево используйте клавиши $\leftarrow$ Меню и $\rightarrow$ Выбор. Изменять можно не только значение, но и знак числа, переместив курсор на + и изменив его значение кнопками $\uparrow$ и $\downarrow$.

Если требуется изменить позицию десятичной точки, подведите к ней курсор и клавишами $\uparrow$ и $\downarrow$ установите ее в нужное положение:



Датчик 04 CL
+0_001



Датчик 04 CL
+00_01

Для сохранения установленного значения порога нажмите **OK** и подтвердите выбор.

Установка порога 1. Порог может быть назначен датчику по умолчанию. Установленный порог отобразится в меню выбора:

```

Д05 NH3 мг/м3
3.Порог 1 >30
  
```

Если порог не задан, контроллер отобразит признак НИ (не используется):

```

Д05 NH3 мг/м3
3.Порог 1 (НИ)
  
```

Для редактирования порога нажмите **OK**. Произойдет переход в режим установки:

```

Датчик 05 Порог1
>5.000
  
```

Мигающий курсор показывает разряд числа, который можно менять с помощью клавиш **↑** и **↓**. Для перемещения курсора вправо-влево используйте клавиши **←** Меню и **→** Выбор.

При установке порога 1 можно установить не только его численное значение, но и признак срабатывания: больше или меньше установленной величины. Для этого нужно установить курсор на значке > и стрелками изменить его на < (или наоборот). Такая возможность требуется, например, для датчиков кислорода, тогда сигнал тревоги должен прозвучать, если концентрация оказывается как НИЖЕ порога 1 (обычно 18% об.), так и выше порога 2 (23% об.)

```

Датчик 06 Порог 1
<18.00
  
```

Если требуется изменить позицию десятичной точки, подведите к ней курсор и клавишами **↑** и **↓** установите ее в нужное положение:

```

Датчик 05 Порог 1
>0.001
  
```

OK

```

Датчик 05 Порог 1
>00.01
  
```

Для сохранения установленного значения порога нажмите **ОК** и подтвердите выбор.

Если порог был установлен, но он не должен использоваться, в режиме редактирования нажмите и удерживайте **ОК**. Появится сообщение

Датчик 05 Порог 1
Не используется

Нажмите **ОК** и подтвердите выбор (Сохранить – Да).

Установка порога 2 полностью аналогично установке порога 1. Единственное исключение – нельзя задать признак срабатывания < или >, аварийное событие всегда произойдет при превышении заданной величины.

Реле порога 1. Установив порог 1, с ним можно связать реле, которое сработает при наступлении события "превышен порог 1". Для этого предназначен пункт Реле П.1. Отметим, что одному реле может быть назначено несколько различных событий. Причем для срабатывания реле достаточно, чтобы произошло хотя бы одно из них.

Для выбора реле войдите в данный пункт, клавишами **↑** и **↓** установите нужный ID, нажмите **ОК** и подтвердите выбор.

В контроллере предусмотрено 17 встроенных слаботочных реле. В обозначении их адреса первый символ – i: i02-i17. Реле i01 – это реле неисправности контроллера, оно недоступно пользователю. При выборе реле сначала предлагаются адреса встроенных реле, затем – сетевых.

Если нужно разорвать связь события "превышен порог 1" с реле, установите признак НИ (реле не используется). Для этого при выборе реле нажмите и удерживайте **ОК**:

Датчик 05 РелеП1
<i02>



Датчик 05 РелеП1
<не используется>

Затем подтвердите выбор.

Реле порога 2 и Реле неисправности (Реле Т) устанавливаются аналогично.

Сирена (включение звукосигнального устройства). Звукосигнальное устройство для конкретного датчика может быть отключенным либо срабатывать при достижении порога 1, порога 2 или любого из них. Выберите этот пункт и установите требуемый режим срабатывания клавишами **↑** и **↓**, после чего нажмите **ОК** и подтвердите выбор.

Серийный номер и Дата калибровки позволяют просмотреть соответствующие параметры датчика. Они носят справочный характер. Их можно задавать только из программы "Сенсон Монитор".

9.3.2. **Пункт Реле** служит для работы со списком встроенных и сетевых реле. Выбрав этот пункт, после сообщения о числе реле (встроенных и сетевых, не менее 16), Вы оказываетесь в списке реле. Выбрав интересующее реле, можно:

- изменить его ID;
- посмотреть связанные с ним датчики;
- удалить реле из списка.

Первый и последний пункты не применяются к встроенным реле – у них фиксированные адреса, их нельзя удалить.

Перечень связанных с реле датчиков (**Связанные датчики**) можно просмотреть, выбрав пункт Связ. датчики.

```
Реле ID=03
2. Связ. датчики
```

Появится сообщение о числе датчиков, связанных с данным реле:

```
Список связанных
Всего 3 дат.
```

либо

```
Список связанных
пуст
```

Нажав **OK**, Вы перейдете в список связанных датчиков (если он не пуст). Перемещайтесь по нему клавишами **↑** и **↓**. Каждая строка списка соответствует конкретному датчику. В ней указано, при каких именно аварийных событиях (их может быть до трех) должно сработать выбранное реле. Обозначение П1 соответствует порогу 1, П2 – порогу 2, Т – неисправности. Например, сообщение:

```
Список связанных
д05: П1,П2,Т
```

говорит о том, что данное реле сработает при превышении у датчика с ID=05 порога 1, порога 2 и в случае его неисправности.

Для выхода из режима просмотра нажмите клавишу **↑ Меню**.

9.3.3. **Пункт Диагностика** предназначен для проверки корректности конфигурирования – все ли пороги во всех датчиках назначены, всем ли им в соответствие поставлены реле. Обращаем внимание, при диагностике выявляются не критичные проблемы, а лишь возможные ошибки оператора при конфигурировании. Важно проконтролировать, что это сознательный выбор. Либо, если действительно обнаружена ошибка, исправить ее.

При обнаружении предполагаемых ошибок выводятся сообщения (одно из списка или одно за другим):

Не всем датчикам
назначены пороги

Не все датчики
связаны с реле

Обнаружены
лишние связи

Последнее сообщение означает, что порог 1 или 2 датчика связаны с реле, но сами значения порогов не установлены. Такое возможно, если изначально пороги были установлены, но затем по какой-либо причине их отменили.

Затем предлагается исправить ошибки:

Исправить
ошибки?

Если выбор подтвержден, контроллер переходит в режим редактирования ошибок. Формируется список датчиков с ошибками, их можно перебрать клавишами **↑** и **↓**. Если ошибка требует устранения, нажмите **OK** – вы перейдете в Конфигуратор, где можно установить нужные значения (аналогично п.9.3.1).

По завершении работы с выбранной ошибкой Вы вернетесь в список ошибок конфигурирования.

Пункт **Удалить связи** позволяет отменить все связи датчиков с реле.

Пункт **Удалить все** позволяет полностью очистить список конфигурации сети и удалить все реле.

9.2.4. Журнал событий

В энергонезависимой памяти контроллера может храниться до 7168 записей о превышении порогов и до 1024 записей об остальных аварийных событиях и действиях, направленных на изменение режимов работы контроллера и параметров сети. Журнал разбит на шесть разделов:

1. Пороги	Факты превышения порогов с интервалом 30 с
2. Неисправности	Сообщения о неисправности и нормализации работы устройств
3. Питание контроллера	Факты отключения/включения питания контроллера
4. Изменение настроек	Факты изменения настроек контроллера
5. Сеть	Изменение конфигурации сетевых устройств
6. Отключение измерений	Факты останова/включения измерений

Разделы журнала перебираются клавишами $\uparrow$ и $\downarrow$. При выборе раздела (клавишей $\odot$) появляется сообщение о числе событий и дате первого события. Например, сообщение о 123 превышениях порогов с 23 декабря 2024 г.

Превышены пороги
123 с 23.12.24

Если события данного типа не зафиксированы:

Превышены пороги
Не обнаружено

Если список событий не пуст, нажав $\odot$, войдите в режим его просмотра. Для каждого события указано время наступления и его параметры. Например, событие "превышение порога 1" на датчике с ID = 05 будет отображаться:

22:08:25 в 23.17
Д.05 П1 К=3.01

Событие произошло 22 августа 2024 года в 23 ч 17 мин, концентрация составила 3.01. единиц (единица измерения задана в датчике).

Внимание! В контроллере используется и указывается всемирное координированное время (UTC)!

В журнале Изменения настроек указываются коды событий:

0 – изменение пароля

1 – изменение таймаута пароля

2 – изменение времени простоя

3 – изменение периода отображения показаний

4 – изменение периода отображения в режиме тревог

5 – изменение настройки звукового оповещения

6 – изменение сетевого адреса контроллера

7 – изменение скорости обмена по сети управления

Например, сообщение

11.02.19 в 09.19
код изм. 001

означает, что 11 февраля 2019 года в 09.19 (UTC) был изменен пароль.

Структура раздела:

Пункт	Назначение	По умолчанию (диапазон изменения)
1. Время простоя	Максимальный период отключения питания контроллера, после которого происходит автоматический запуск измерений	2 (1–24 ч)
2. Период отображения	Время отображения измерений одного датчика	2 (2–10 с)
3. Период тревог	Время отображения измерений одного датчика при превышении порога или одного сообщения о неисправности	2 (2–10 с)
4. Звук интерфейса	Звуковое сопровождение работы с пультом (подтверждение)	вкл (откл)
5. Звук тревоги	Общее включение/отключение системы звукового оповещения о тревожных событиях	вкл (откл)

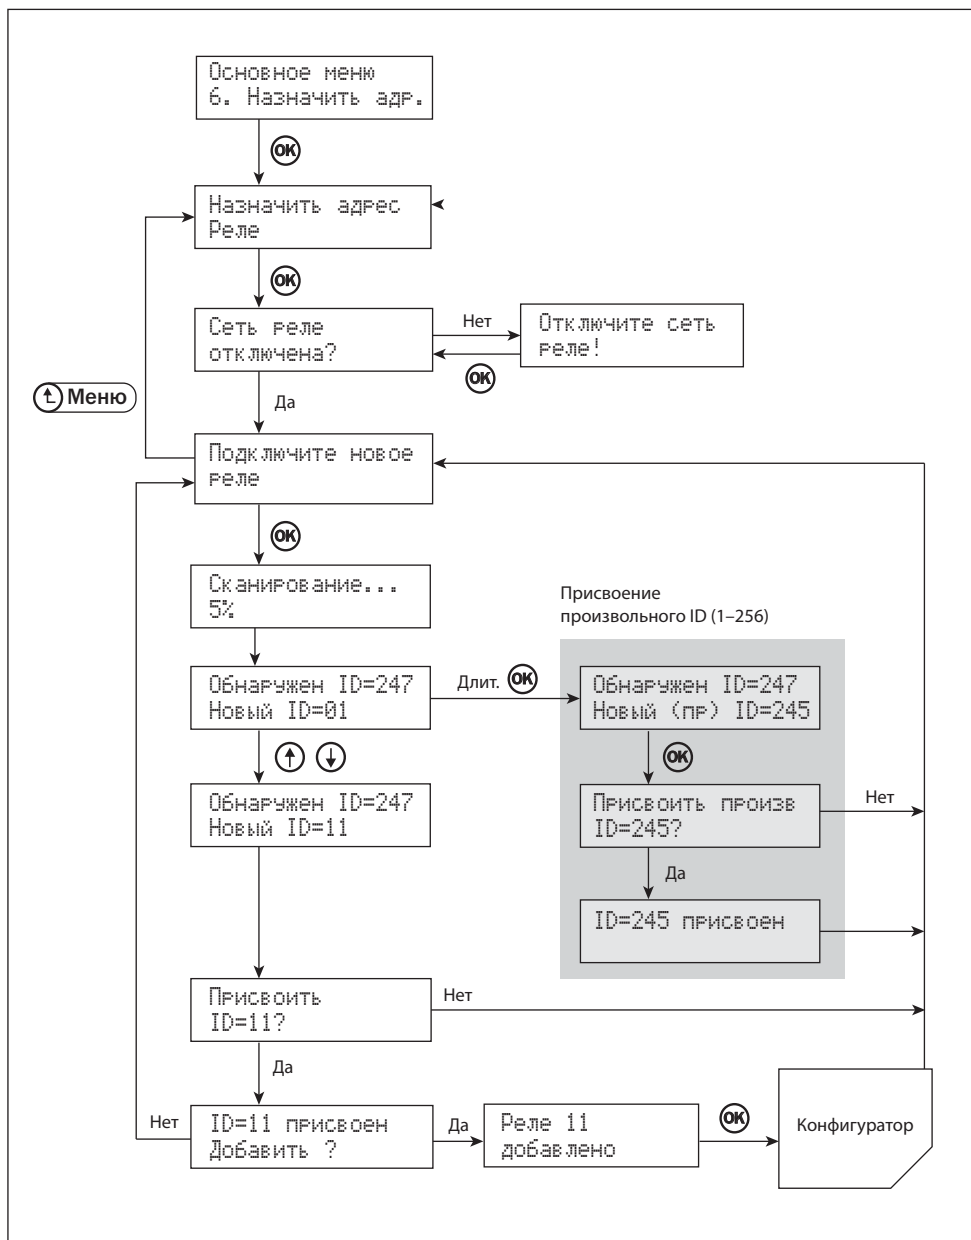


Рис.10. Присвоение сетевого адреса

9.2.5. Настройки

В разделе Настройки можно установить ряд параметров работы контроллера.

9.2.6. Назначение адреса реле

Раздел **Назначить адрес** выполняет вспомогательную, но важную задачу – он позволяет назначить сетевой адрес вновь подключаемым устройствам. Напомним, в сетей RS-485 недопустимы устройства с одинаковыми сетевыми адресами ID. Это приведет к полной неработоспособности сети. Поэтому к сети можно подключать устройства с уже установленными различными ID. Однако по умолчанию все устройства "Сенсон" имеют предустановленный ID=247. Задать его нужное значение можно различными способами, в том числе – с помощью контроллера.

Для назначения сетевого адреса подключите его к порту контроллера Сеть реле. При этом все остальные реле должны быть отсоединены от контроллера или у них должно быть отключено электропитание! Выберите пункт Назначить адрес, подтвердите отключение сети и подключение датчика. Начнется сканирование (перебор адресов с 247 до 1, кроме 246), пока контроллер не обнаружит подключенное устройство. Обращаем внимание, что при сканировании в данном режиме перебор адресов происходит в сторону уменьшения, поэтому устройства с предустановленным ID=247 будет обнаружено практически сразу. Адрес 246 зарезервирован для информационного табло, его присваивать нельзя! Табло не нужно отключать при назначении адресов реле.

Обнаружив устройство, контроллер прекратит сканирование сети и предложит изменить его сетевой адрес на один из свободных (рис.10). Перечень свободных адресов перебирается клавишами  и . Выбрав адрес, можно присвоить его реле и подтвердить выбор. Для отказа от присвоения адреса нажмите клавишу  Меню. Если адрес присвоен, контроллер предложит внести устройство в таблицу конфигурации сети. После выполнения необходимых действий контроллер предложит подключить новое реле – и все операции повторятся.

Можно присвоить устройству и произвольный адрес из всего разрешенного диапазона (1-247), не обращая внимания на уже занятые ID. Для этого необходимо перед выбором адреса (или в его процессе) нажать и удерживать клавишу . Контроллер предложит выбрать и ввести произвольный адрес. После его подтверждения, разумеется, не будет предложения внести его в Таблицу конфигурации сети.

Подключение новых устройств с заводскими сетевыми адресами.

ВНИМАНИЕ! Только для квалифицированных специалистов!

При начальном назначении новым устройствам "Сенсон" сетевых адресов (с заводскими установками ID=247) не обязательно отключать устройства с уже назначенными адресами. Можно последовательно, по одному, добав-

лять устройства в сеть. Но для этого необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

1. Отключите все реле от сети (или выключите их электропитание).
2. Подключите новое реле к контроллеру (можно сразу расположить его в месте штатной установки).
3. Выполните пункт "Назначить адрес реле".
4. Выполнив все действия, назначьте реле минимально возможный ID (например, 1) и добавьте его в Таблицу конфигурации сети.
5. Не отключая реле, подключите следующее и повторите пункты 2–4. Поскольку при сканировании сети контроллер перебирает адреса от 247 до 1, он первым обнаружит новое реле. Повторите действия п.5 для всех остальных новых устройств. В результате вы получите сформированную сеть реле.

Важно! Если новое устройство оказалось неисправным или неправильно подключенным, контроллер обнаружит не его, а предыдущее устройство. При этом контроллер не выдаст никакого сообщения об ошибке, поэтому при подобном способе конфигурирования нужно быть очень внимательным!

9.2.7. Защита

Здесь сосредоточены настройки, связанные с работой под паролем. Для предотвращения несанкционированного измерения настроек контроллера, режимов его работы и конфигурации сети работа с соответствующими разделами защищена паролем. Однако для удобства пароль достаточно ввести лишь один раз, и он будет действовать в течение определенного времени (сеанса работы под паролем). Длительность этого сеанса задается параметром Таймаут пароля.

Если сеанс необходимо завершить раньше истечения таймаута пароля, его можно прервать в пункте Выход.

Для смены пароля служит пункт Новый пароль

Структура раздела Защита

1. Ввести пароль / Выход	Начать / завершить сеанс работы под паролем
2. Таймаут пароля	Длительность сеанса работы под паролем с момента его первого ввода от 10 мин до 23 ч 50 мин
3. Новый пароль	Смена пароля

9.2.8. Тест

Данный раздел предназначен для проверки

- встроенных индикаторов контроллера (Порог 1, Порог 2, Неисправность);
- подключенных реле (встроенных и сетевых);
- информационного табло.

Для проверки встроенных индикаторов выберите пункт Индикаторы и клавишами  и  выбирайте нужный светодиод.

Для проверки реле выберите пункт Реле.

ВНИМАНИЕ! Предварительно отключив реле от исполнительных устройств или убедитесь в безопасности манипуляций с ними!!!

Клавишами  и  можно выбрать реле, кнопкой  включить/выключить. Этот пункт очень полезен для проверки правильности монтажа исполнительных устройств перед началом эксплуатации системы.

Для проверки табло выберите пункт Табло. Сначала последовательно включатся все красные светодиоды. Нажмите  – включатся все зеленые. Еще раз  – табло выключится. При выходе из пункта Тест-Табло до завершения теста (нажав  Меню) табло останется в текущем состоянии!

9.2.9. Связь с ПК

В данном разделе сосредоточены настройки, необходимые для работы контроллера в составе сети управления верхнего уровня, в частности – под управлением персонального компьютера. Предусмотрен три настраиваемых параметра:

- Адрес устройства (1-247) в сети MODBUS;
- Настройки порта: скорость (115200, 38400, 19200 и 9600 кбит/с), четность (установка бита контроля четности – None, Odd, Even), стоп-биты (1 или 2);
- Сброс пароля.

Значения адреса контроллера и скорости обмена должны совпадать с соответствующими установкам в программе "Сенсон Монитор".

Команда Сброс пароля позволяет вернуть предустановленной значение сетевого пароля (root0000). Эта команда необходима, если сетевой пароль был изменен из программы "Сенсон Монитор" и его значение утеряно.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Оборудование "Сенсон" достаточно высоконадежно. При надлежащем соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения неисправности

маловероятны. Если же отказ произошел, он с максимальной вероятностью обусловлен одной из двух причин: нарушением электрических контактов в разъемных соединениях и выходом из строя чувствительных элементов. В первом случае с неисправностью может справиться пользователь, во всех остальных – необходимо вмешательство сервисных служб.

Неисправность	Способ устранения
Контроллер работает, но не обнаруживает сетевые устройства	• Проверьте полярность подключения проводов сигнального кабеля к колодке RS-485. • Проверьте наличие электропитания в сетевых устройствах. • Убедитесь, что в сети нет двух устройств с одинаковыми адресами (наиболее вероятный случай – два датчика (либо два реле) с предустановленными на заводе-изготовителе сетевыми адресами). При необходимости отключите все сетевые устройства от соответствующей сети, оставив лишь одно, и выполните команду Основное меню – Назначить адрес (п.9.6).
Срабатывает индикатор превышения порога, но не срабатывает звуковая сигнализация	Проверьте режим включения звуковой сигнализации
Горит индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ	Установите причину неисправности (отображается на дисплее). При необходимости удалите (либо сделайте пассивным) устройство, выдающее сигнал неисправности. Замените устройство или устраните его неисправность в соответствии с его Руководством по эксплуатации.
Контроллер не включается, не горит индикатор, замкнуто реле “Неисправность”	Проверьте полярность подключения кабеля электропитания, убедитесь в нормальной работе источника питания и в отсутствии повреждений кабеля

В случае невозможности локализовать и устранить неисправность, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ предприятия-изготовителя или в авторизованный сервисный центр!

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание (ТО) контроллера Сенсон К-8М проводится с целью обеспечения нормальной работы системы в течение его срока эксплуатации. ТО должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации, допущенными руководством предприятия к работе с данными изделиями.

Техническое обслуживание контроллера заключается в проверке его технического состояния (не реже одного раза в год):

- при смене подключенного сетевого оборудования,
 - при смене газоанализаторов при периодической государственной поверке (но не реже одного раза в год)
- при периодической калибровке газоаналитического оборудования.

При проверке технического состояния системы производятся:

- внешний осмотр контроллера;
 - проверка работоспособности контроллера.
- При внешнем осмотре необходимо проверить:
- целостность корпуса контроллера;
 - целостность подключенных кабелей;
 - исправность ЖК-дисплея и светодиодов.

Для проверки работоспособности контроллера необходимо убедиться, что показания всех подключенных к контроллеру датчиков достоверно отображаются на ЖК-дисплее, а в случае подключения к контроллеру внешнего компьютера – и в программе "Сенсон Монитор". При калибровке и периодической проверке газоанализаторов в случае подачи на них поверочных смесей с концентрацией выше пороговых необходимо убедиться, что контроллер правильно выдает соответствующие звуковые и световые сигналы, включает требуемые исполнительные устройства (в соответствии с установками, заданными пользователем).

Дополнительно можно провести тест индикаторов, информационного табло и реле (команда ОСНОВНОЕ МЕНЮ – Тест). Однако подобная процедура требует выхода из режима измерений, а тестирование реле может привести к нежелательному включению управляемых ими исполнительных устройств. Поэтому проводить подобные работы при функционирующей системе нежелательно.

12. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование упакованной аппаратуры может производиться всеми видами транспорта без ограничения расстояния, скорости и высоты. Условия

транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать разделу 10 условиям 3 ГОСТ 15150-69.

При перевозке открытым транспортом приборы в упаковке должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании должны соблюдаться правила перевозок, действующие на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения в закрытых неотапливаемых помещениях (ГОСТ 15150-69, раздел 10, условия хранения 3).

В окружающем воздухе не должно содержаться коррозионно-активных газов и паров.

В зимнее время вскрытие транспортных ящиков должно производиться только после их выдержки в течение 2 ч в сухом отапливаемом помещении.

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Контроллер Сенсон К-8М
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка
- По отдельному заказу поставляются:
- Реле сетевое "Сенсон Р-02Ц"
- Табло информационное "Сенсон Т-64Ц"
- Блок выносного силового (промежуточного) реле
- Блок питания 24 В; 0,6 А
- Бокс монтажный

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу контроллера Сенсон К-8М при соблюдении условий эксплуатации потребителем, а также условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок службы контроллера составляет 24 месяца со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо весь прибор, если он не может быть исправлен на предприятии-изготовителе.

Претензии не распространяются при наличии механических повреждений прибора, наличии воды и грязи внутри корпуса контроллера.

Срок службы контроллера при соблюдении изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, транспортирования и хранения составляет 10 лет.

15. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НИИИИТ"

Адрес: Россия, 123592, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино,
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Л, помещ. 1/3

Тел./: (495) 7884450,

Факс (495) 7884442

Web: <http://www.senson.ru>

E-mail: info@senson.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ "СЕНСОН МОНИТОР"

Введение

Программа "Сенсон Монитор" предназначена для настройки цифровой системы контроля на основе контроллеров Сенсон К с персонального компьютера. Связь с контроллером возможна либо по протоколу MODBUS RTU (сеть RS-485), либо через сеть TCP/IP. Программа позволяет конфигурировать сети датчиков и исполнительных устройств, настраивать параметры отдельных датчиков, обеспечивает мониторинг измеряемых величин, отображение и хранение данных о фактах превышения порогов, отключении питания контроллера и остановке его работы, о неисправностях отдельных датчиков и т.п. ПО "Сенсон Монитор" упрощает и облегчает конфигурирование сети, управление сетью, а также наблюдение за газовой обстановкой. Все отображаемые таблицы и журналы событий можно сохранять в компьютере в формате scv. Кроме того, программа позволяет записывать и сохранять на внешнем компьютере в отдельных файлах в формате scv результаты всех измерений датчиков, журналы событий и превышений порогов.

Программа работает на любом компьютере под управлением ОС Windows (Windows XP, Windows 7, 8 и т.д.). Для подключения к сети RS-485 компьютер должен быть оснащен переходником RS-485-USB с поддержкой виртуального COM-порта.

1. Общие сведения

Программа "Сенсон Монитор" - это очень простой и понятный интерфейс управления системой контроля газовой обстановки. В программе предусмотрено всего две основных вкладки: Отображение и Настройки.

Вкладка Отображение позволяет выбрать, что именно будет наблюдать оператор на экране. В ней всего пять разделов: Показания, Сеть, Журнал событий, Журнал порогов, Журнал измерений (если предусмотрено) и Панель датчиков.

Если выбрать Показания, на экране отобразится таблица всех датчиков с текущими (либо последними измеренными) значениями концентрации.

Раздел Сеть служит для настройки параметров сетевых устройств и конфигурирования сети.

Разделы Журнал событий и Журнал порогов предназначен для вывода и анализа всех тревожных событий – превышения порогов, неисправностей датчиков, отключения контроллера, остановки измерений, изменения серийных номеров датчиков, изменения настроек и т.п. Журнал измерений (если предусмотрено) содержит таблицу измеренных значений.

Кроме того, из вкладки Отображение возможен запуск полноэкранной Панели датчиков – очень наглядный режим визуализации измеренных значений, виртуальная приборная панель, на которую выводятся показания всех датчиков.

Вкладка **Настройки** включает всего четыре раздела: Общие, Соединения (настройка соединений), Запись и Панель датчиков (конфигурация панели датчиков).

2. Установка и первый запуск "Сенсон Монитор"

Программа "Сенсон Монитор" не требует инсталляции. Достаточно запустить исполняемый файл *SensonMonitor.exe*. Далее необходимо выбрать способ подключения контроллера к компьютеру – по сети RS-485 или TCP/IP.

Подключение по каналу RS-485

В случае подключения контроллера к виртуальному COM-порту компьютера по каналу RS-485 необходим переходник RS-485 – USB. Убедитесь в том, что на компьютере установлены необходимые драйверы переходника RS-485–USB. Они всегда доступны на сайте их производителей и входят в комплект поставки. Подключив переходник, определите соответствующий ему номер COM-порта. На компью-

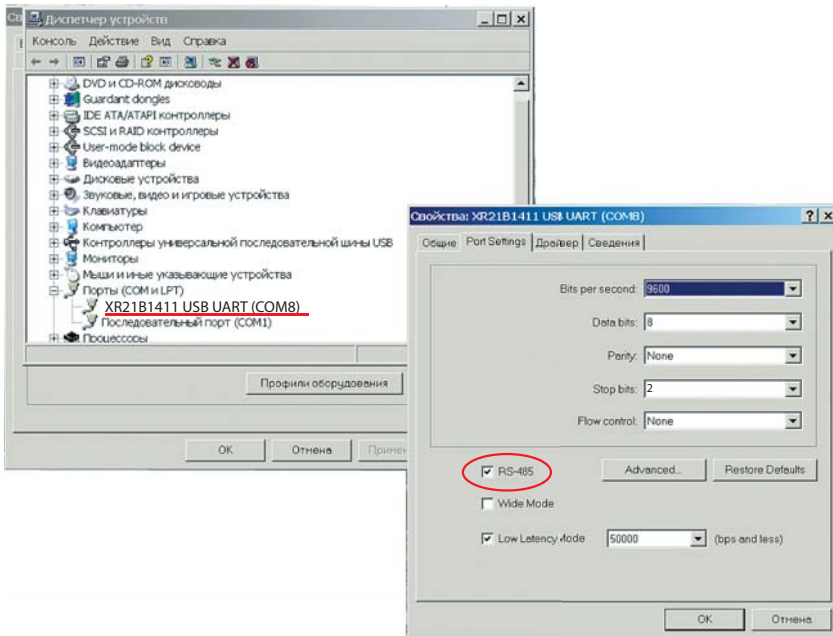


Рис. А1. Определение номера COM-порта на вкладке Диспетчер устройств и установка режима RS-485

терах с ОС Windows воспользуйтесь для этого вкладкой Диспетчер устройств (рис.А1). Ряд переходников (например, поставляемые вместе с газоанализаторами "Сенсон"), требуют, чтобы для них был установлен режим RS-485. Это можно сделать в окне Свойства устройства во вкладке Port Settings (см. рис.А1).

Запустите программу "Сенсон Монитор". Для установки параметров соединения с контроллерами в ПО "Сенсон Монитор" предназначено окно Настройка соединений (кнопка Соединения во вкладке Настройки) (рис.А2). Если соединение не настроено, при запуске ПО "Сенсон Монитор" оно появляется автоматически. При первом включении потребуется выбрать тип соединения с контроллером. В случае RS-485 выберите COM-порт, установите номер COM-порта и скорость соединения (по умолчанию – 9600).

Настройка соединений

Тип соединения с контроллерами ☒ COM-порт ☐ TCP/IP

Номер COM-порта связи с контроллерами скорость

контроль четности 1 стоп бит

Список соединений с контроллерами

ID	Название	Пароль
10		установлен

Поиск... Добавить Изменить Удалить

Таймаут пароля доступа (в минутах)
(используется при ручном вводе пароля)

OK Отмена

Рис. А2. Окно настройки соединений

Далее необходимо ввести сетевой адрес контроллера. Если он неизвестен, можно воспользоваться кнопкой Поиск. В этом случае программа переберет все возможные адреса, и если контроллер подключен к компьютеру, обнаружит его (рис.А3). Разумеется, к компьютеру нельзя подключать два и более контроллера с одинаковыми ID! Адрес можно посмотреть (и изменить) непосредственно в контроллере с помощью команды ОСНОВНОЕ МЕНЮ – СВЯЗЬ С ПК – АДРЕС УСТР-ВА. По умолчанию сетевой адрес для всех контроллеров установлен равным 10.

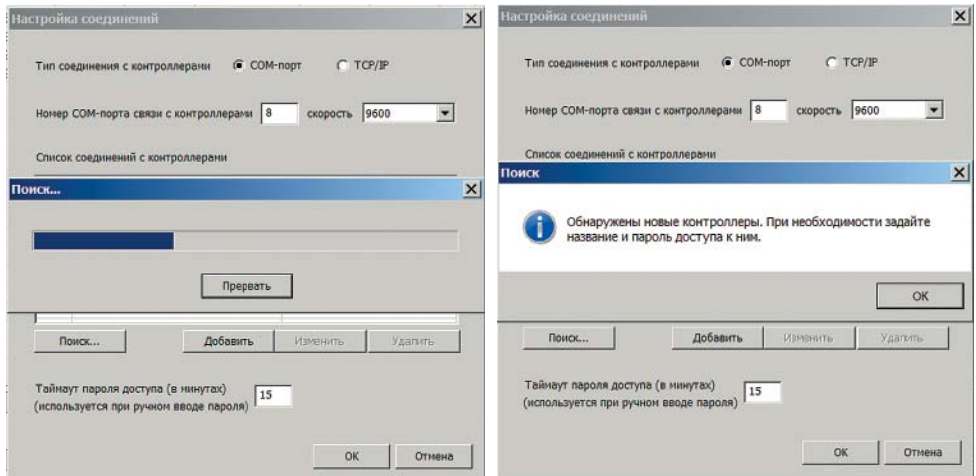


Рис. А3. Поиск подключенных контроллеров

Контроллеру можно назначить логическое сетевое имя, чтобы было проще отождествлять его с объектом контроля (например, "Цех 23"). Для этого предназначена кнопка Изменить. Кроме того, в этой вкладке можно ввести сетевой пароль. Его предустановленное значение (по умолчанию) - root0000. Сетевой пароль необходим для изменения параметров контроллера.

Сетевой пароль можно поменять посредством программы "Сенсон Монитор" (см. далее). Обращаем внимание, что в случае утери сетевого пароля восстановить его уже нельзя – необходимо непосредственно на контроллере сбросить сетевой пароль к значению по умолчанию (ОСНОВНОЕ МЕНЮ – СВЯЗЬ С ПК – СБРОС ПАРОЛЯ).

Подключение по сети TCP/IP

Для подключения через сети TCP/IP контроллер должен быть подключен к преобразователю интерфейсов MODBUS RTU - MODBUS TCP. Такие устройства выпускают многие производители, они легкодоступны на рынке. Преобразователь интерфейсов – это сетевое устройство, подключаемое к компьютеру через порт Ethernet. Преобразователю необходимо назначить IP-адрес. Важно помнить, что IP-адрес обязательно должен быть статическим, а не назначаться DHCP-сервером.

После настройки преобразователя, запустите программу "Сенсон Монитор", во вкладке Настройки откройте окно Соединений и выберите тип соединения с контроллером TCP/IP. После чего нажмите кнопку ДОБАВИТЬ и в открывшемся окне задайте параметры соединения: - IP-адрес преобразователя интерфейсов и соот-

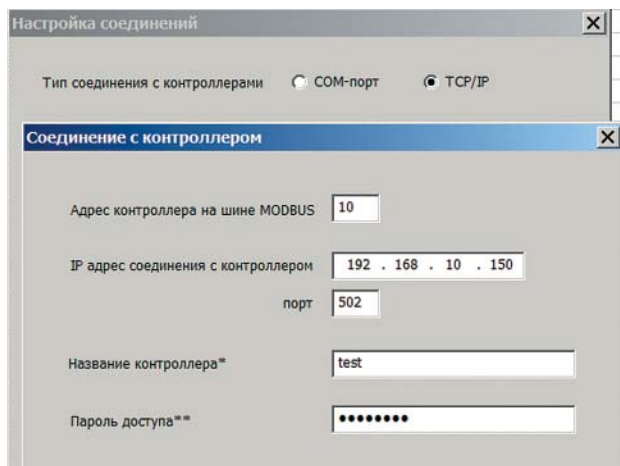


Рис. А4. Подключение через сеть TCP/IP

ветствующий ему IP-порт, а также адрес контроллера (рис.А4). Аналогично подключению через COM-порт, вы можете задать пароль доступа и название контроллера.

Программа "Сенсон Монитор" позволяет работать с несколькими контроллерами, подключенными к общему каналу RS-485. Настройка соединения с каждым контроллером производится в окне Настройка соединения.

После установки параметров соединения перезапустите программу "Сенсон Монитор", она подключится к контроллеру – и можно приступать к работе!

2. Режим мониторинга

Для наблюдения за показаниями датчиков предназначено окно Показания. Это главное окно программы, оно открывается при запуске программы либо из

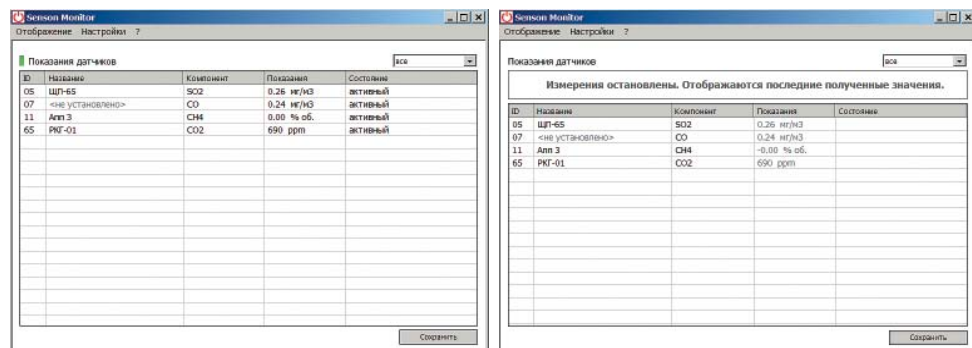


Рис. А4. Окно отображения показаний датчиков при включенных (а) и при выключенных (б) измерениях



Рис. А6. Полноэкранная панель датчиков

при выходе из режима настройки программа автоматически включает режим Панель датчиков. Выход из режима полноэкранной Панели датчиков – по нажатию любой кнопки клавиатуры компьютера.

В случае работы с несколькими контроллерами для каждого из них формируется своя вкладка. Чтобы открыть требуемую вкладку, достаточно кликнуть по ней мышью. При этом панель датчиков – общая для всех контроллеров, т.е. в едином поле отображаются все датчики, измерения которых через контроллеры передаются программе "Сенсон Монитор".

4. Режим конфигурирования и настройки

Для конфигурирования сети и настройки сетевых устройств предназначено

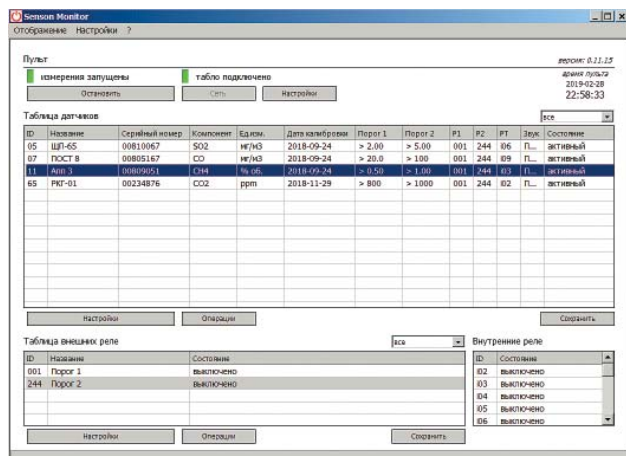


Рис. А7. Окно сетевых настроек

окно Сеть (во вкладке Отображение) (рис.А7). В этом окне сосредоточены все функции управления сеть.

4.1. Останов/запуск измерений

Для запуска/остановки измерений предназначена кнопка Запустить /Остановить. Обращаем внимание, что изменения некоторых настроек требуют остановки измерений. Все факты остановки измерений (как и в случае их остановки из контроллера) фиксируются в Журнале событий.

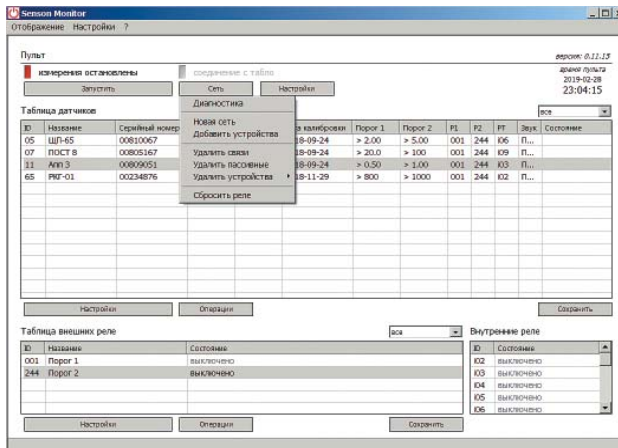


Рис. А8. Меню инициализации и модификации сети

4.2. Инициализация/модификация сети

Для конфигурирования сети предназначен раздел Сеть. Он вызывается кнопкой Сеть, которая активна только при выключенных измерениях. Меню данного раздела (рис.А8) дублирует ряд основных команд контроллера по конфигурированию сети, описанных в Руководстве по эксплуатации:

Пункт меню	Команда контроллера	Описание
Диагностика	Установки сети – Диагностика	Поиск возможных ошибок конфигурирования устройств
Новая сеть	Опрос сети – Новая сеть	Начальная инициализация сети

Добавить устройства	Опрос сети – Добавить устр.	Добавление устройств в существующую сеть
Удалить связи	Установки сети – Удалить связи	Удаление списка связей устройств
Удалить пассивные	Установки сети – Удалить пассив	Удаление датчиков с признаком “пассивный”
Удалить устройства Все / Датчики / Реле	Установки сети – Удалить устр.	Выборочное удаление устройств
Сбросить реле	Измерения – Сброс реле	Принудительное выключение всех внутренних и внешних реле

4.3. Настройки сети управления

Кнопка Настройки позволяет:

- синхронизировать время встроенных часов контроллера со временем компьютера;
- изменить сетевой пароль.

4.4. Конфигурирование датчиков

Конфигурирование датчиков – функция, аналогичная команде контроллера УСТАНОВКИ СЕТИ – ДАТЧИКИ, только более наглядная. В окне представлена таблица всех датчиков в сети и их основные параметры. Для изменения конфигурации датчика достаточно установить на него курсор и дважды кликнуть левой кнопкой мыши (либо нажать кнопку Настройки под таблицей датчиков). В открывшемся окне можно указать требуемые параметры (рис.А9).

Прежде всего, датчику необходимо назначить измеряемое соединение или иной параметр. Для этого предназначена Строка компонента. В программе предустановлен перечень наиболее распространенных химических веществ, с указанием диапазонов измерений, порогов и их номеров по классификатору CAS. Для их выбора достаточно нажать кнопку Предустановки и выбрать требуемое соединение (рис.А10). В строке компонента можно указать и любое произвольное значение, длиной до 12 символов. Например, Точка росы, Давление, С6Н5СН3 и т.д. При этом единица измерения также может указываться произвольно, до 8 символов.

Необходимо указать Верхний и Нижний пределы измерения (значения, соответствующие 20 и 4 мА токового сигнала). По умолчанию эти параметры заданы как 20 и 4, в этом случае в канале измеряется значение силы тока в мА.

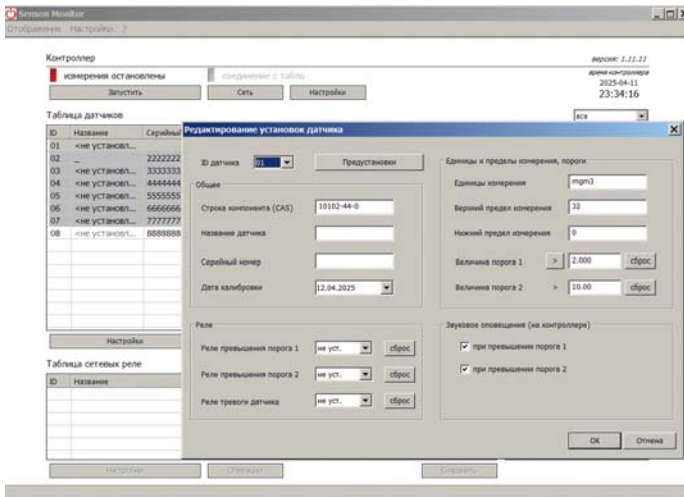


Рис. А9. Меню настройки датчиков

В поле Название датчика удобно указать логическое имя устройства, связанное с местом его установки (например, Пост №8). Логическое имя может содержать до восьми символов, оно хранится в памяти контроллера, но отображается только в программе "Сенсор Монитор".

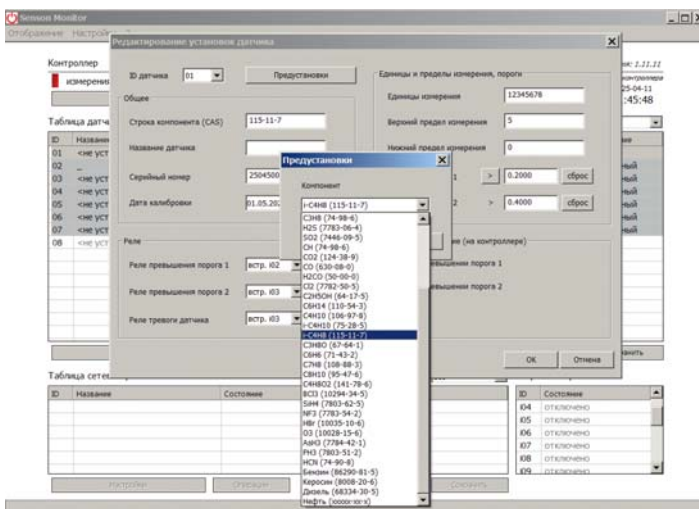


Рис. А10. Выбор предустановленных соединений

Также в окне настроек датчиков можно установить их пороги, выбрать и связать с этими порогоми реле (сетевые и встроенные), связать реле с событием "неисправность", а также установить режим звукового оповещения в контроллере.

По кнопке Операции (или по правой кнопке мыши) доступны три специальных операции с датчиком. Это изменение состояния датчика (активный/пассивный), удаление и калибровка. Число датчиков в контроллере аналоговых сигналов всегда неизменно, неиспользуемые датчики находятся в пассивном состоянии. Для включения канала измерения его необходимо перевести в активное состояние. Если канал измерения не будет использован, его можно удалить из таблицы датчиков. Впоследствии его всегда можно восстановить в таблице, нажав конопку Сеть и выбрав Добавить датчик.

Таблицу настроек всех датчиков можно сохранить в отдельном файле в формате csv, нажав кнопку Сохранить.

4.5. Настройки внешних реле

В каждой строке таблицы внешних реле отображается ID реле, его логическое сетевое имя и состояние (включено/отключено). Сетевое имя реле можно задать по кнопке Настройки под таблицей реле. Кнопка Операции под таблицей сетевых реле предназначена для удаления реле из списка сетевых устройств, а также для смены его ID реле. Последняя операция возможна только при остановленных измерениях!

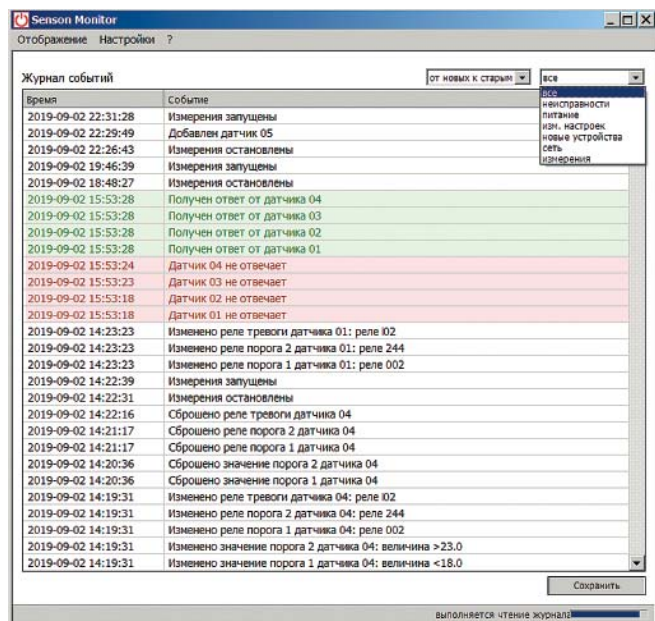


Рис. А11. Окно Журнала событий

4.6. Встроенные реле

Таблица встроенных реле позволяет видеть их состояние (включено/отключено).

5. Журналы

В энергонезависимой памяти контроллера хранятся два независимых журнала – Журнал порогов и Журнал событий. В первом фиксируются данные о последних 5760 превышениях порогов с дискретностью 30 с: В Журнале событий записываются:

- сообщения о неисправностях;
- факты отключения / включения электропитания контроллера;
- факты изменения настроек;
- факты изменения серийных номеров в датчиках;
- изменения настроек сетевых устройств;
- факты запуска/останова измерений.

Возможно исполнение контроллера с расширенной памятью, тогда в ней хранится и Журнал измерений.

При запуске программы "Сенсон Монитор" все журналы считываются в оперативную память компьютера (эта операция может занять несколько минут) и доступны для просмотра.

Чтобы открыть окно журналов, нажмите кнопку Журнал во вкладке Отображение. Окно журналов имеет фильтр, позволяющий просматривать либо все события (признак "все") в хронологическом порядке, либо только отдельные категории событий (рис. А11). Кроме того, можно выбрать критерий упорядочивания списка – сначала наиболее старые или новые события. Для сохранения выбранного списка событий в отдельном файле в формате csv воспользуйтесь кнопкой Сохранить.

6. Общие настройки

Окно Общие во вкладке Настройки позволяют:

- задать вид окна при открывании программы: Полноэкрannую панель датчиков или окно Отображение;
- выбрать действие при попытке закрыть программу;
- выдавать звуковое предупреждение и разворачивать окно программы при тревожных событиях.

7. Запись данных

Программа "Сенсон Монитор" позволяет записывать измеренные данные, Журнал порогов и Журнал событий в отдельные файлы на компьютере. Для этого во вкладке Настройки выберите окно Запись, отметьте необходимые для записи данные и укажите месторасположения сохраняемых файлов (по умол-

чанию файлы сохраняются в той же папке, где расположена программа "Сенсон Монитор") (рис. А12). После изменения настроек записи программу необходимо перезапустить.

Имена файлов хранения данных формируются автоматически. Их формат: measurements-010-2019-09-04-18-14-21.csv – журнал измерений, tjournal-010-2019-09-04-18-14-21.csv – журнал порогов, journal-010-2019-09-04-18-14-21.csv – журнал событий.

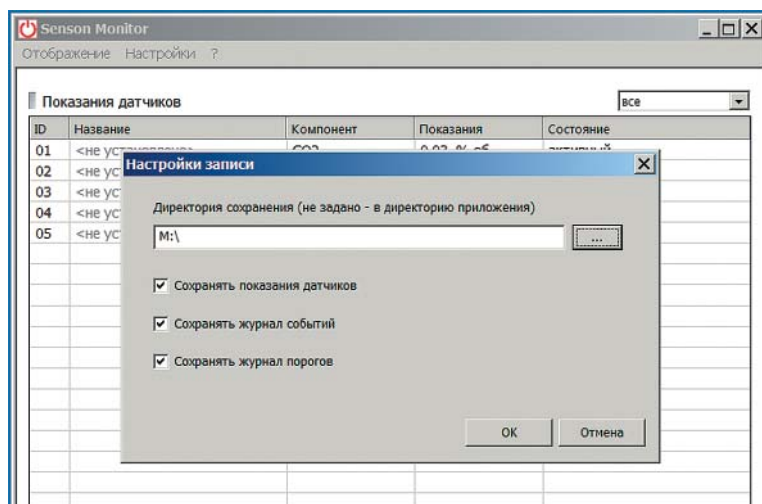


Рис. А12. Постоянная запись журналов событий в память компьютера

После названия журнала следует сетевой адрес контроллера, за ним – дата и время создания файла журнала (в примере журналы созданы 4 сентября 2019 г. в 18-14-21 по общемировому времени). В случае выключения контроллера ли бо программы "Сенсон Монитор", при повторном включении создаются новые файлы журналов.

8. Работа с несколькими контроллерами

Программа "Сенсон Монитор" позволяет работать с несколькими контроллерами, подключенными к общему каналу RS-485. Настройка соединения с каждым контроллером производится в окне Настройка соединения (см. рис. А2).

В этом случае для каждого контроллера формируется своя вкладка. Чтобы открыть требуемую вкладку, достаточно кликнуть по ней мышью. При этом панель датчиков – общая для всех контроллеров, т.е. в едином поле отображаются все датчики, измерения которых через контроллеры передаются программе "Сенсон Монитор".

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

ОБМЕН С КОНТРОЛЛЕРОМ СЕНСОН К ПО СЕТИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ.

ПРОТОКОЛ MODBUS RTU

Транспортный протокол

Обмен между управляющим устройством (компьютером) и контроллером выполняется по протоколу MODBUS RTU по каналу RS-485. Скорость соединения: 9600, 19200, 38400, 115200 бод. Формат посылки – 8 бит, без контроля четности, 2 стоп-бита (8N2).

Команды MODBUS

Все операции чтения производятся командой 04h (read input registers).

Все операции записи производятся командой 10h (preset multiple registers). Исключением является запись в регистр 2007h, выполняемая командой 06h (preset single register).

Порядок байт данны

Порядок байтов данных команд – младшим байтом вперед без разделения на регистры. Исключением является команды чтения/записи часов контроллера (регистра 0800h) – порядок байт по протоколу MODBUS (два регистра старшим байтом вперед у каждого).

Коды ошибок

Контролер возвращает следующие коды ошибок:

- 01 (illegal function) – неизвестный код команды (отличный от 04h, 06h, 10h);
- 02 (illegal address) – неизвестный адрес регистра или запрашиваемая/записываемая длина данных не соответствует ожидаемой;
- 03 (illegal data) – содержание записываемых данных не соответствует текущему состоянию контроллера или указан неверный пароль в команде открытия парольного доступа;
- 04 (device failure) – не открыт парольный доступ перед выполнением команды записи;
- 05 (acknowledge) – команда принята к исполнению, хост должен повторить команду для получения результата;
- 06 (device busy) – команда не может быть исполнена т.к. контроллер выполняет предыдущую команду.

Регистры контроллера

Сводная таблица регистров

Регистр (hex)	Чтение (байт)	Запись (байт)	Описание
0800	4	4	Чтение и установка часов
090E	–	10	Открыть/закрыть парольный доступ
2007	–	2	Установка адреса контроллера
1000–103F	64N (N = 1...3)	64	Чтение/запись таблицы датчиков
1080–1176	16N (N = 1...15)	16	Чтение/запись таблицы внешних реле
1200–123F	2...64 (четное)	–	Чтение состояния датчиков
1280–12BF	4N (N = 1...56)	–	Чтение показаний датчиков
1400–14F6	2...128 (четное)	–	Чтение состояния внешних реле
1500	4	–	Чтение состояния внутренних реле
3100	–	8	Установка сетевого пароля
3110	4	–	Чтение сигнатуры контроллера
3114	4	–	Чтение версии протокола
3116	16	–	Чтение строки версии ПО
3200	2	2	Чтение/установка флагов состояния
3202	4	6	Запись кода/чтение результата операции
3204	64	64	Чтение/запись данных операций опроса/вставки датчика
3206	16	16	Чтение/запись данных операций опроса/вставки реле
3208	32	–	Чтение результатов операции поиска датчиков/реле
4000	8 (12)	–	Чтение указателей журналов
4004–4403	16×N (N=1...15)	–	Чтение записей журнала событий
4002	–	4	Установка смещения журналов*
5004–6C03	16×N (N=1...15)	–	Чтение записей журнала превышения порогов
7004–7803 (7004–F003*)	64×N (N = 1...3)		Чтение записей журнала измерений (если поддерживается)

* – только для только Сенсон K-8M

Регистр 0800h

Запись: установка часов контроллера, размер данных – 4 байта.

Чтение: чтение часов контроллера, размер данных – 4 байта.

Формат данных при записи и чтении: unixtime.

Порядок байт данных: в соответствии с протоколом MODBUS – 1, 0, 3, 2 (0 – младший).

Регистр 090Eh

Запись: открытие/закрытие парольного доступа.

Длина данных: 10 байт.

Формат данных:

Байт	Значение
0	0
1	0 – закрыть доступ, 1 – открыть доступ
2–9	Пароль (8 символов)

Чтение: не поддерживается.

Регистр 2007h

Запись: установка сетевого адреса контроллера.

Длина данных: 2 байта.

Формат данных: адрес контроллера (в младшем байте).

Примечание: запись в регистр выполняется командой 06h (preset single register).

Чтение: не поддерживается.

Регистры 1000h–103Fh

Запись: запись настроек датчика в таблицу датчиков.

Диапазон регистров 1000h–103Fh соответствует датчикам с адресами 01–65 (исключая 64).

Длина данных: 64 байта (соответствует одной записи в таблице датчиков).

Данная операция используется только для изменения текущих настроек – символьное имя, порог 1, порог 2, реле, битовые поля. Значения остальных полей остаются без изменения. Для добавления нового датчика в таблицу необходимо использовать соответствующую операцию (см. регистр 3204).

Чтение: чтение записей таблицы датчиков (от 1 до 3)

Длина данных: $N \times 64$, $N = 1 \dots 3$ – по 64 байта на датчик.

Формат записи таблицы датчиков:

Байт	Значение
0–7	Серийный номер – 8 символов
8–23	Строка анализа (CAS) – 16 символов
24–31	Строка единиц измерения (UT) – 8 символов
32–39	Строка символьного имени – 8 символов
40–43	Дата калибровки (CD) – unixtime
44–47	Предел измерения (CH) – float
48–51	Порог 1 – float
52–55	Порог 2 – float
56–59	Поле реле 1, реле 2, реле Т
60–63	Битовые поля

Поле "Серийный номер" у отсутствующих датчиков заполнено значениями FFh.

Поля "Порог 1" и "Порог 2" с неустановленными значениями порогов заполнены значениями FFh.

Формат поля реле:

Бит	Значение
0–9	Адрес реле порога 1
10–19	Адрес реле порога 2
20–29	Адрес реле тревоги

Если реле не задано, в соответствующем поле записано 3Fh

Формат битового поля:

Бит	Значение
0	Признак "О2"
1	Звук при превышении порога 1
2	Звук при превышении порога 2
31	Признак пассивности (1 – пассивный)

Регистры 1080h–1176h

Запись: запись настроек внешнего реле в таблицу реле.

Диапазон регистров 1080h–1176Fh соответствует внешним реле с адресами 01–247.

Длина данных: 16 байт (соответствует одной записи в таблице внешних реле).

Запись в таблицу внешних реле через указанные регистры используется только для изменения текущих настроек – символьного имени. Значение поля серийного номера остаются без изменения. Для занесения нового реле в таблицу необходимо использовать соответствующую операцию (см. регистр 3206h).

Чтение: чтение записей таблицы внешних реле (от 1 до 15-х)

Длина данных: $N \times 16$, $N = 1 \dots 15$ – по 16 байт на реле.

Формат записи таблицы внешних реле:

Байт	Значение
0–7	Серийный номер – 8 символов
8–15	Строка символьного имени – 8 символов

Поле "Серийный номер" у отсутствующих реле заполнено значениями FFh.

Регистры 1200h–123Fh

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение текущего состояния датчиков (от 2 до 64).

Диапазон регистров 1200h–123Fh соответствует датчикам с адресами 01–65 (исключая 64).

Длина данных: 2...64 байт (четное) – по 1 байту состояния на датчик.

Формат байта состояния:

Бит	Значение
0	Признак "не отвечает" – таймаут обмена с датчиком
1	Признак "неисправен" – датчик сообщает о внутренней ошибке
2	Признак "есть данные измерения"
4	Признак "превышен порог 1"
5	Признак "превышен порог 2"
6	Признак "новый серийный номер" – изменился серийный номер
7	Признак "новый сенсор" – изменился какой-либо из параметров CAS, UT, CH

Если датчик отсутствует в таблице, значение соответствующего ему байта состояния не определено.

Регистры 1280h–12BFh

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение данных измерений датчиков (от 1 до 56).

Диапазон регистров 1280h – 12BFh соответствует датчикам с адресами 1–65 (исключая 64).

Длина данных: $N \times 4$, $N = 1 \dots 56$ – по 4 байта на датчик.

Формат данных измерений: float

Если датчик отсутствует в таблице или у него не установлен признак "есть данные измерения" (регистры 1200–123F), соответствующее ему значение измерения не определено.

Регистры 1400h–14F6h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение текущего состояния внешних реле (от 2 до 128).

Диапазон регистров 1400h–14A6h соответствует внешним реле с адресами 01–247.

Длина данных: 2...128 байт (четное) – по 1 байту состояния на реле.

Формат данных байта состояния:

Бит	Значение
0	Признак "не отвечает" – таймаут обмена с реле
1	Признак "неисправно" – реле сообщает о внутренней ошибке
2	Признак "состояние известно" – значение бита 3 валидно
3	Признак "реле включено"

Если реле отсутствует в таблице, значение соответствующего ему байта состояния не определено.

Регистр 1500h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение текущего состояния внутренних реле.

Длина данных: 4 байта.

Формат данных: битовая маска состояния реле i01 (бит 0) ... i16 (бит 15) (1 – реле включено).

Регистр 3100h

Запись: установка нового сетевого пароля контроллера.

Длина данных: 8 байт.

Формат данных: строка нового пароля (8 символов).

Чтение: не поддерживается.

Регистр 3110h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение сигнатуры контроллера.

Длина данных: 4 байта,
возвращаемые значения:

- для Сенсон К-64Ц – 37A78C5Ah;
- для Сенсон К-8М – 9CD859D0.

Чтение из данного регистра может использоваться для определения присутствия контроллера на шине MODBUS по указанному сетевому адресу.

Регистр 3114h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение версии протокола обмена.

Длина данных: 4 байта, возвращаемое значение:

- обычная версия – 00010001h;
- расширенная версия с поддержкой журнала измерений (чтение регистров 7004–7803) – 00010002h

Регистр 3116h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение версии ПО контроллера.

Длина данных: 16 байт.

Формат данных: строка версии (16 символов).

Регистр 3200h

Запись: управление процессом измерения.

Длина данных: 2 байта.

Формат данных: бит 0 – команда запуска/останова процесса измерения.

Чтение: чтение текущего состояния контроллера.

Длина данных: 2 байта.

Формат данных:

Бит	Значение
0	Признак запущенного измерения
1	Признак изменения таблицы датчиков
2	Признак изменения таблицы реле
3	Признак установленного соединения с табло
4	Признак идущего процесса остановки измерения

Регистр 3202h

Запись: запуск выполнения операции.

Длина данных: 6 байт.

Формат данных:

Байт	Значение
0–1	Код операции
2–3	Адрес датчика/реле (для операций 01h–05h, 07h–0Ah, 10h–11h)
4–5	Дополнительный аргумент (для операций 03h, 05h, 06h, 09h, 0Ah)

Коды операций:

- 01h – изменение признака активности датчика (на противоположный);
- 02h – удаление датчика из таблицы;
- 03h – смена сетевого адреса датчика (на значение, указанное в дополнительном аргументе). Только для Сенсон К-64Ц;
- 04h – удаление реле из таблицы;
- 05h – смена сетевого адреса реле (на значение, указанное в дополнительном аргументе);
- 06h – очистка таблиц, очищаемая таблица указывается в дополнительном аргументе как битовая маска:

Бит	Значение
0	таблица датчиков
1	таблица реле
2	пассивные датчики из таблицы датчиков
3	связи из таблицы датчиков (назначенные реле)

- 07h – опрос датчика, результат опроса вычитывается из регистра 3204h;
- 08h – опрос внешнего реле, результат опроса вычитывается из регистра 3206h;
- 09h – смена сетевого адреса произвольного датчика (на значение, указанное в дополнительном аргументе), таблица датчиков не затрагивается. Только для Сенсон К-64Ц;
- 0Ah – смена сетевого адреса произвольного реле (на значение, указанное в дополнительном аргументе), таблица реле не затрагивается;
- 0Bh – начать процесс поиска датчиков, прогресс операции вычитывается из этого же регистра, результат поиска вычитывается из регистра 3208h;
- 0Ch – начать процесс поиска внешних реле, прогресс операции вычитывается из этого же регистра, результат поиска вычитывается из регистра 3208h;

- 0Dh – прервать процесс поиска;
- 0Eh – выключить все реле;
- 0Fh – создать новую сеть (производится очистка всех таблиц и запись соответствующего сообщения в журнал событий);
- 10h – добавить новый датчик в таблицу, параметры датчика должны быть предварительно записаны в регистр 3204h;
- 11h – добавить новое реле в таблицу, параметры реле должны быть предварительно записаны в регистр 3206h.
- 12h – создать новую сеть с сохранением связей. Только для Сенсон К-8М;
- 14h – очистка журналов;
- 20h – калибровка канала измерения. Только для Сенсон К-8М.

Чтение: чтение статуса/прогресса операции.

Длина данных: 4 байта.

Формат данных:

Байт	Значение
0–1	Код операции
2	Прогресс/результат
3	Статус

Поле "Статус" может иметь следующий значения:

- 00h – исходное состояние, никакая операция не выполнялась;
- 01h – операция выполняется, в байте 2 записан процент выполнения (для операций 0Bh, 0Ch);
- 02h – операция завершена, в байте 2 записан результат (0 – с ошибкой, 1 – успешно);
- 03h – операция прервана (для операций 0Bh, 0Ch по коду 0Dh).

Операции 03h, 05h – 11h выполняются при отключенном измерении, в противном случае контроллер при попытке записи в регистр возвращает код ошибки 03 (illegal data).

Регистр 3204h

Запись: запись параметров датчика перед выполнением операции вставки датчика в таблицу (операция 10h).

Длина данных: 64 байта.

Формат данных: см. формат записи таблицы датчиков в описании регистров 1000–103F.

Чтение: чтение результата опроса датчика (операция 07h).

Длина данных: 64 байта.

Формат данных: см. формат записи таблицы датчиков в описании регистров 1000–103F.

Регистр 3206h

Запись: запись параметров реле перед выполнением операции вставки реле в таблицу (операция 11h).

Длина данных: 16 байт.

Формат данных: см. формат записи таблицы реле в описании регистров 1080–1176.

Чтение: чтение результата опроса реле (операция 08h).

Длина данных: 16 байт.

Формат данных: см. формат записи таблицы реле в описании регистров 1080–1176.

Регистр 3208h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение результатов операций поиска датчиков и реле (операции 0Bh, 0Ch).

Длина данных: 32 байта.

Формат данных: битовая маска найденных устройств, в которой номер бита соответствует сетевому адресу.

Регистр 4000h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение текущих указателей журналов.

Длина данных: 8 или 12 байт.

Формат данных:

Байт	Значение
0–1	Указатель по чтению журнала событий
2–3	Указатель по записи журнала событий
4–5	Указатель по чтению журнала превышения порогов
6–7	Указатель по записи журнала превышения порогов
8–9	Указатель по чтению журнала измерений
10–11	Указатель по записи журнала измерений

Журналы организованы в виде кольцевого буфера, указатель по чтению – номер самой старой записанной записи, указатель по записи – номер первой свободной записи. Размер журнала событий – 1024 записи, журнала превышения порогов – 7168 записей, журнала измерений (если поддерживается) – 2048 записей для Сенсон К-64Ц и 63488 записей для Сенсон К-8М). Для версий без журнала измерений поля с указателями журнала измерений содержат 0.

Регистр 4002h (только для Сенсон К-8М)

Запись: установка смещения чтения журналов.

Чтение: не поддерживается.

Длина данных: 4 байта.

Используется для установки смещения номера вычитываемой записи журналов. Это необходимо, так как размер журнала измерений Сенсон К-8М превышает диапазон отведенных под чтение этого журнала регистров 7004h–F004h. Например, после предварительной записи в регистр 4002h значения 8000h и последующего чтения записи журнала измерений из регистра 7004h будет вычитана не 0-я запись журнала, а 8000h-я.

Регистры 4004h–4403h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение записей журнала событий.

Диапазон регистров 4004h–4403h соответствует записям журнала с порядковыми номерами 0–1023.

Длина данных: $N \times 16$, $N = 1 \dots 15$ – по 16 байт на запись журнала.

Формат записи журнала событий:

Байт	Значение
0–3	Метка времени (unixtime)
4–5	Тип записи
6–7	Адрес устройства (для некоторых типов)
8–15	Дополнительные данные (зависят от типа записи)

Типы записей журнала:

- 0001h – питание контроллера включено;
- 0002h – питание контроллера отключено, время отключения в байтах 8–11 (unixtime);
- 0008h – датчик не отвечает/ответил, адрес датчика – в байтах 6–7, признак ответа – в байтах 8–11 (0 – не отвечает, 1 – ответил);
- 0010h – реле не отвечает/ответило, адрес реле в байтах 6–7, признак ответа в байтах 8–11 (0 – не отвечает, 1 – ответило);
- 0020h – датчик неисправен/исправен, адрес датчика в байтах 6–7, признак исправности в байтах 8–11 (0 – неисправен, 1 – исправен);
- 0040h – реле неисправно/исправно, адрес реле в байтах 6–7, признак исправности в байтах 8–11 (0 – неисправно, 1 – исправно);

- 0080h – изменены настройки, код измененных настроек в байтах 8–11 (см. ниже), значение новых настроек в байтах 12–15;
- 0100h – новый датчик, адрес датчика в байтах 6–7, серийный номер датчика в байтах 8–15 (строка символов);
- 0200h – новое реле, адрес реле в байтах 6–7, серийный номер реле в байтах 8–15 (строка символов);
- 0400h – выполнена операция изменения настроек сети, адрес датчика/реле в байтах 6–7 (для некоторых операций), операция в байтах 8–11 (см. ниже), дополнительный аргумент в байтах 12–15 (для некоторых операций);
- 0800h – выполнен запуск/останов измерения, признак запуска в байтах 8–11 (0 – остановлено, 1 – запущено).

Список кодов настроек для типа записи 0080h:

- 00h – изменен пароль;
- 01h – изменен таймаут пароля;
- 02h – изменено время простоя;
- 03h – изменен период отображения показаний;
- 04h – изменен период отображения тревожных событий;
- 05h – изменены настройки звукового оповещения;
- 06h – изменен сетевой адрес контроллера;
- 07h – изменена скорость порта контроллера.

Список операций изменений настроек сети для типа записи 0400h:

- 00h – новая сеть;
- 01h – добавлен датчик;
- 02h – добавлено реле;
- 03h – удален датчик;
- 04h – удалено реле;
- 05h – очищены списки (в байтах 12–15 битовая маска: 01 – датчиков, 02 – реле);
- 06h – удалены пассивные датчики;
- 07h – изменен порог 1 датчика (в байтах 12–15 новое значение порога);
- 08h – изменен порог 2 датчика (в байтах 12–15 новое значение порога);
- 09h – изменено реле порога 1 датчика (в байтах 12–15 адрес реле);
- 0Ah – изменено реле порога 2 датчика (в байтах 12–15 адрес реле);
- 0Bh – изменено реле тревоги датчика (в байтах 12–15 адрес реле);
- 0Ch – изменены настройки звукового оповещения датчика;
- 0Dh – изменен признак активности датчика;
- 0Eh – изменен признак O2 датчика.

Регистры 5004h–6C03h

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение записей журнала превышения порогов.

Диапазон регистров 5004h–6C03h соответствует записям журнала с порядковыми номерами 0–7167.

Длина данных: $N \times 16$, $N = 1 \dots 15$ – по 16 байт на запись журнала.

Формат записи журнала превышения порогов:

Байт	Значение
0–3	Метка времени (unixtime)
4–5	Тип записи – константа 0004h
6–7	Адрес датчика, на котором превышен порог
8–11	Номер порога (1 или 2)
12–15	Показания датчика (float)

Регистры 7004h–7803h (7004h–F003h – для Сенсон К-8М)

Запись: не поддерживается.

Чтение: чтение записей журнала измерений.

Диапазон регистров 7004h–7803h соответствует записям журнала с порядковыми номерами 0–2047.

Длина данных: $N \times 64$, $N = 1 \dots 3$ – по 64 байта на запись журнала.

Формат записи журнала измерений:

Байт	Значение
0–3	Метка времени (unixtime)
4–7	Порядковый номер первого датчика в строке ниже (м.б. 0, 14, 28, 42, 56)
8–11	Измеренное значение датчика N (float)
...	
60–63	Измеренное значение датчика N+13 (float)

При отсутствии измерения (датчик отсутствует, неисправен, сделан пассивным) байты измеренного значения заполнены 0xFF. Для версий без журнала измерений чтение из указанного диапазона адресов вернет код ошибки 02 (illegal address).